


# Benutzung der Stromtankstelle.

## Mit SMS

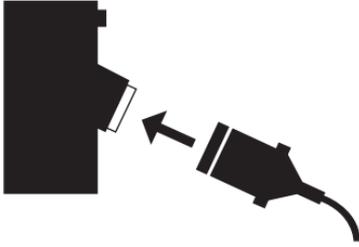

Schließen Sie das Stromkabel an die Säule an.




SMS an 0664/66 00 271 mit Text  
▪ 6002\_1 für die obere Steckdose  
▪ 6002\_2 für die untere Steckdose




LED leuchtet rot,  
Stromtankstelle in Betrieb.

## Per Tankkarte

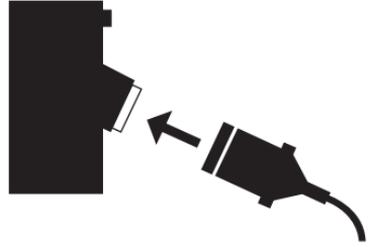

Schließen Sie das Stromkabel an die Säule an.

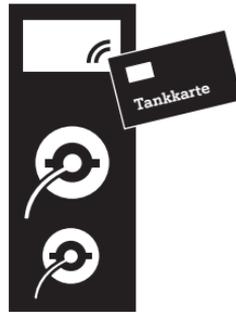

Tankkarte an den Kartenleser halten  
bis LED grün blinkt.



LED leuchtet rot,  
Stromtankstelle in Betrieb.

## Bei Störungen oder Notfällen:

A1 Service Nummer: 0800 100 808  
stromtankstelle@A1.net  
A1.net/stromtankstelle

