

A1 TV

Benutzerhandbuch



A1 TV

Benutzerhandbuch



STUNDE
MINUTE

Willkommen

Willkommen beim Fernsehen der Zukunft!

Einfach zurücklehnen und genießen. So sieht Ihre Fernseh Zukunft ab sofort aus. Mit A1 TV, dem digitalen Kabelfernsehen für Ihr Zuhause. Sie sehen jetzt genau das, was Sie wollen, wann Sie wollen. Und erleben auf Ihrem Fernseh bildschirm ein Unterhaltungs- und Informationsangebot wie noch nie: mit einer riesigen Auswahl an TV-Sendern, der größten Videothek Österreichs auf Knopfdruck, topaktuellen Infos rund um Wetter, Verkehr, Nachrichten u. v. m. Und spielen einfach Fotos, Videos und Musik am Fernsehgerät ab und teilen sie mit Ihren Freunden.

- Über 110 TV-Sender
- Fernsehen in High Definition (mit über 20 HD-Kanälen)
- A1 Videothek – über 2.000 aktuelle Filme und Serien
Kinderprogramme, Erotik und vieles mehr, ORF-Sendungen gratis auf Abruf (in der ORF-TVthek)
- Über 300 Radiokanäle
- Wiedergabe Ihrer persönlichen Fotos, Videos und Musikdateien direkt auf dem Fernseher
- Attraktive Zusatzoptionen wie A1 HD TV, A1 Premium TV, A1 Serien Unlimited oder New Moove
- Gratis-Nachrichten und -Dienste: Skip-Kinotrailer, Sport in Wien, Nachrichten, Wetter, Verkehr, Horoskop

Info:

Hier finden Sie nützliche Informationen.

Tipp:

Hier finden Sie praktische Tipps. Weiterlesen lohnt sich!

Sie möchten noch mehr wissen? Kein Problem. Einfach in der Kategorie „Gratis-Clips“ unter „Erste Schritte mit A1 TV“ die passenden Videoclips abrufen!

Inhaltsverzeichnis

1. Die Funktionen	6
Die A1 Fernbedienung	7
2. Quickstart	9
Die A1 TV Übersicht	10
Die Grundregeln der Navigation	11
Einfach zum TV-Vollbild wechseln	12
Einfach zum EPG wechseln	13
Einfach zur Videothek wechseln	14
Einfach einen Film ausleihen	15
Einfach Zusatzoptionen bestellen (z. B. Serien Unlimited)	17
3. A1 TV im Detail	21
Einfach fernsehen mit A1 TV	22
Einfach fernsehen mit dem A1 TV EPG	23
Einfach fernsehen mit dem A1 TV Zapper	26
Einfach TV-Sendungen vormerken	28
Einfach mehr mit den A1 TV Zusatzoptionen	30
Die A1 Videothek im Detail	31
Die A1 Videothek mit Trickplay	34
Der A1 TV Infokanal	35
Weitere Videos auf A1 TV	36
A1 TV Infos & News	37
Radiosender auf A1 TV	38
A1 TV „Meine Medien“	39
Das A1 TV Menü	51

4. Persönliche Einstellungen	53
Einstellungen Einstiegsseite	54
TV-Einstellungen	55
Bildeinstellungs-Assistent	56
Toneinstellungen	59
User-Profil	60
Zusatzoptionen	61
5. A1 TV Komponenten	63
Die A1 Fernbedienung im Detail	64
Die A1 Fernbedienung im A1 TV Modus	65
Programmierung des TV-Modus	66
Batteriewechsel	68
TV-Hersteller-codes für Ihre A1 Fernbedienung	68
Die A1 Mediabox.....	72
Die A1 Mediabox im Detail	73
Die A1 Smartcard für Ihre A1 Mediabox.....	74
Die Anschlüsse der A1 Mediabox	75
Anschlussvarianten	76
Einfach A1 TV aufnehmen	88
A1 Mediabox/A1 Fernbedienungs-Zuweisung	88
6. Tipps	91
Tipps zu A1 TV	92
7. FAQs	95
Häufige Fragen zu A1 TV	96
8. Erste Hilfe	101
9. Rechtliche Hinweise	105
Rechtliche Hinweise zu A1 TV	106

1 Die Funktionen

A1 TV-Modus:

- 1 BOX-ein/aus-Taste: Damit schalten Sie die A1 Mediabox in den Standby-Modus. Die Taste leuchtet, wenn Tasten im A1 TV Modus gedrückt werden.
- 2 Übliche Ziffernbelegung
- 3 Damit wechseln Sie zwischen verschiedenen Tonspuren (Mehrkanal bei TV bzw. Originalversion bei Filmen aus der Videothek)
- 4 Wechselt zwischen A1 TV-Modus und TV-Modus
- 5 Öffnet EPG (Electronic Program Guide = Programm-Übersicht), bei Betätigung im EPG => TV-Vollbild
- 6 Öffnet Übersicht, bei Betätigung in Übersicht => TV-Vollbild
- 7 Navigationsrad + OK-Taste (zur allgemeinen Navigation, Zapper ...)
- 8 Blendet Menü ein/aus
- 9 Für Detailinfos im EPG oder Zapper (bietet Voransicht eines Senders)
- 10 Zurück-Taste
- 11 Wechselt zu TV-Vollbild
- 12 Farbtasten (verschiedene Funktionen)
- 13 Blättert auf/ab im EPG, VoD (Video on Demand) und auf den Info-Seiten
- 14 Programm +/- (bei A1 TV und überall, wo ein TV-Bild zu sehen ist, d. h. auch im EPG und in der A1 TV Übersicht)
- 15 Videosteuerung
- 16 Löschen, z. B. falsche Zahl bei PIN-Eingabe
- 17 Schaltet das Bildformat um, z. B. Letterbox, Widescreen, Pillarbox (abhängig von SCART- bzw. HDMI-Zubringung)
- 18 Schaltet den Teletext der A1 Mediabox ein/aus. (Bei vielen Fernsehern, die mit HDMI angeschlossen sind, ist Teletext nur via A1 Mediabox möglich.)
- 19 Öffnet Videothek

TV-Modus:

- 20 TV-ein/aus-Taste: Damit schalten Sie Ihren Fernseher in den Standby-Modus. Die Taste leuchtet, wenn Tasten im TV-Modus gedrückt werden.
- 21 Regulierung der Lautstärke

Die A1 Fernbedienung.





Quickstart

2 Quickstart

Die A1 TV Übersicht.

Gleich die wichtigsten Services im Blick haben. Und gar nicht erst suchen müssen. Die A1 TV Übersicht macht's Ihnen von Anfang an ganz einfach. Denn sie ist das Erste, das Sie beim Start des Fernsehens der Zukunft sehen. Im rechten oberen Bereich finden Sie immer den laufenden Fernsehsender. Und in der Rubrik „TV-Programm“ aktuelle Informationen zum TV-Tipp des Tages.



The screenshot shows the A1 TV main menu with the following sections and callouts:

- TV-PROGRAMM:** TV-Tipp des Tages: Spektakuläre Naturphänomene hautnah erleben. Callout: Einstieg ins TV-Programm (EPG) (siehe Seite 13)
- VIDEOTHEK:** Iron Man. Großes Hollywood-Kino nur in Ihrer Videothek! Callout: Einstieg in die Videothek (siehe Seite 14)
- ZUSATZOPTIONEN:** Noch mehr Unterhaltung. Finden Sie hier alle Top-Zusatzoptionen. Callout: Bestellung von Zusatzoptionen (siehe Seite 17)
- Right side:** 20:15 14.06.2011 A1. ZIB Flash. Callout: Laufendes Fernsehbild (siehe Seite 12)
- Bottom right grid:** Gratis-Clips, Info/News, Radio, Move Medien, new move, TV THEK. Callouts: Einstieg in Infos und News (siehe Seite 37); Einstieg in „Meine Medien“ (siehe Seite 39); Zugriff auf Radiosender (siehe Seite 38)

VideoCode

Immer den Überblick behalten. Nichts leichter als das. Mit dem EPG (Electronic Program Guide), der elektronischen Programmzeitschrift auf Ihrem TV-Gerät.

Tip:

Mit der „Start“-Taste gelangen Sie – egal, wo Sie sich im Menü befinden – zur A1 TV Übersicht.



Sie möchten noch mehr wissen?

Kein Problem. Einfach in der Kategorie

„Gratis-Clips“ unter „Erste Schritte mit A1 TV“ die passenden Videoclips abrufen!

Die Grundregeln der Navigation.

Bequem A1 TV und Ihr TV-Gerät bedienen, ohne mit mehreren Fernbedienungen herumhantieren zu müssen. Einfach die A1 Fernbedienung an die Herstellermarke Ihres Fernsehers anpassen (siehe Seite 68-71), und schon sind Sie am Drücker:

Mit der **BOX-ein/aus-Taste 1** aktivieren Sie A1 TV (beim erstmaligen Aktivieren kann der Ladevorgang bis zu einer Minute dauern). Mit der **TV-ein/aus-Taste 2** setzen Sie Ihren Fernseher in Betrieb.

Einfach markieren und bestätigen. So simpel navigieren Sie A1 TV: Mit dem **kippbaren Navigationsrad 3** den gewünschten Menüpunkt auswählen – dieser wird auf dem Bildschirm sofort grün markiert. Mit der **OK-Taste 4** bestätigen Sie Ihre Auswahl – fertig.

Mit der **Zurück-Taste 5** gelangen Sie immer auf die vorhergehende Ebene zurück.

Mit der entsprechenden **Farbtaste 6** können Sie, wenn auf dem Bildschirm angezeigt, bestimmte Aktionen (wie z. B. „3 Min. vorspulen“) mit nur einem Knopfdruck durchführen.

Mit den **drei Tastenpaaren 7** regeln Sie die Lautstärke, blättern im EPG, VoD sowie durch die Info-Seiten und schalten Sender rauf oder runter.

Mit der Taste **8** schalten Sie das Bildformat um (Letterbox, Widescreen, Pillarbox – siehe Seite 58).



2 Quickstart

Einfach zum TV-Vollbild wechseln.

Sie können auf zwei verschiedene Wege zum TV-Vollbild gelangen.

Option 1:

Einfach mit dem Navigationsrad in der A1 TV Übersicht das laufende Fernsehbild rechts oben auswählen (der grüne Rahmen bewegt sich) und mit der OK-Taste bestätigen.

Option 2:

Einfach die Fernsehen-Taste drücken.



Ergebnis:

Sie sehen das aktuell laufende Fernsehprogramm.



Einfach zum EPG wechseln.

Der EPG (Electronic Program Guide) ist eine elektronische Programmzeitschrift auf Ihrem Fernseher, die Ihnen alle wichtigen Informationen zum Programm Ihrer Lieblingssender liefert. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten, dorthin zu gelangen.

Option 1:

Einfach mit dem Navigationsrad den Service „TV-Programm“ auswählen (der grüne Rahmen bewegt sich) und mit der OK-Taste bestätigen.

Option 2:

Einfach die EPG-Taste drücken.



EPG – Ihre Programmzeitschrift.

Sie sehen nun auf Ihrem Bildschirm die integrierte elektronische Programmzeitschrift = EPG.



2 Quickstart

Einfach zur Videothek wechseln.

Option 1:

Einfach mit dem Navigationsrad den Service „Videothek“ auswählen (der grüne Rahmen bewegt sich) und mit der OK-Taste bestätigen.



Option 2:

Einfach die Videothek-Taste drücken.



A1 Videothek.

Einfach einen Film, eine Serie oder eine der vielen anderen Sendungen bequem vom Sofa aus ausleihen. Mit der A1 Videothek. Und mit der Zusatzoption HD TV zusätzlich die neuesten Filme und spannende Dokumentationen in High Definition-Qualität genießen, sowie Filme in 3D.



Einfach einen Film ausleihen.

Zu Beginn einfach in die Videothek einsteigen, mit dem Navigationsrad z. B. den Bereich „Best of Hollywood“ auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.



Danach mit dem Navigationsrad oder mit den „Seite+“ und „Seite“-Tasten die Kategorie auswählen und wieder mit „OK“ bestätigen.



Nun einfach einen Film aussuchen und die Auswahl bestätigen.



Info:

Bei A1 TV kann man sich keinen Film versehentlich ausleihen. Erst mit der Eingabe Ihres PIN-Codes leihen Sie sich einen Film aus.
Viel Spaß beim Aussuchen!

2 Quickstart

Jetzt sehen Sie die Details zum Film. Nun „Film ansehen“ wählen und mit „OK“ bestätigen.



Zum Abschluss einfach Ihren PIN-Code (zu finden im Schreiben mit Ihrer A1 TV Teilnehmererkennung) eingeben und mit „OK“ bestätigen – fertig!

Der Spielfilm startet sofort und steht Ihnen für 48 Stunden zur Verfügung.



Tipp:

Durch Eingabe eines Videocodes gelangen Sie direkt zu Ihrem gewünschten Film – ohne diesen erst in der Videothek suchen zu müssen. Videocodes finden Sie im Infokanal auf A1 TV und im Internet auf A1.net

Einfach Zusatzoptionen bestellen, z. B. A1 Serien Unlimited.


Zu Beginn einfach mit dem Navigationsrad „Zusatzoptionen“ auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.



Danach Ihre gewünschte Zusatzoption auswählen und wieder mit „OK“ bestätigen. Bereits gekaufte Zusatzoptionen sind hier schon gekennzeichnet.




Nun den Punkt „Paket kaufen“ auswählen und wieder mit „OK“ bestätigen.

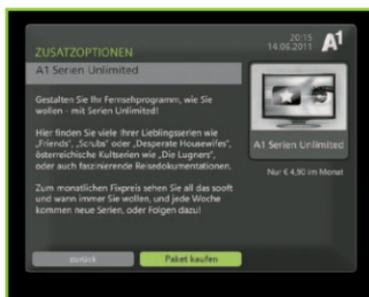


2 Quickstart


Jetzt die „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ durch Auswahl des Feldes „ja“ akzeptieren und danach die OK-Taste drücken.

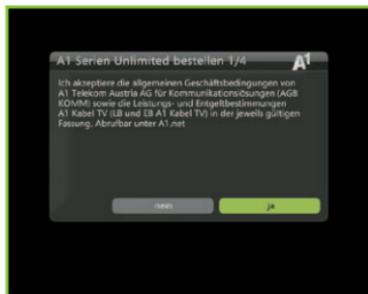

Nun einfach „ja“ markieren und bestätigen – und schon ist Ihre ausgewählte Zusatzoption bestellt.

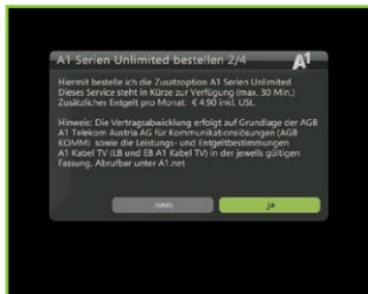

Nachdem Sie die Informationen über Ihr Rücktrittsrecht gelesen haben, das Feld „ja“ auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.

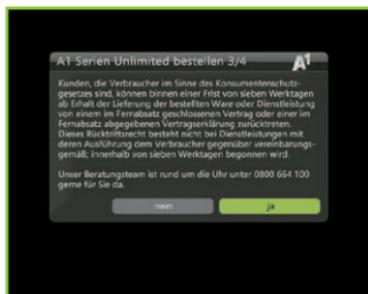

Zum Abschluss einfach Ihren PIN-Code (zu finden im Schreiben mit Ihrer A1 TV Teilnehmerkennung) eingeben und mit „OK“ bestätigen – fertig!



Die gewählte Zusatzoption ist nun freigeschaltet. Viel Spaß damit!

Info:

Sie können Ihre TV-Zusatzoptionen auch direkt auf dem Bildschirm abbestellen.





A1 TV im Detail

3 A1 TV im Detail

Einfach fernsehen mit A1 TV.

Die Zukunft schon jetzt sehen und völlig neue Fernsehgewohnheiten entdecken. Für Sie als A1 TV Kunden ist das ab sofort ganz normal. Schließlich bietet Ihnen das Fernsehen der Zukunft deutlich mehr als herkömmliches Fernsehen.

Sie möchten alle Details wissen? Kein Problem. Einfach in der Kategorie „Gratis-Clips“ unter „Erste Schritte mit A1 TV“ den Videoclip „Erste Schritte“ abrufen!

Einfach fernsehen mit dem A1 TV EPG.

Das Programm aller verfügbaren Sender im Überblick behalten. Und Detailinformationen zu einzelnen Sendungen abrufen. Ganz wie mit einer normalen Programmzeitschrift, nur viel bequemer. Das ist der EPG (Electronic Program Guide), die elektronische Programmzeitschrift auf Ihrem Fernsehbildschirm mit einer Vielzahl von Funktionen.

Der EPG im Detail.

Die Inhalte des Infofensters ändern sich – je nachdem, welche Sendung ausgewählt wurde.



Der Zeitindikator zeigt den jeweils aktuellen Zeitpunkt im TV-Programm an

Die Sendungsinfos werden der Länge der Sendung entsprechend dargestellt

Durch Drücken der roten Farbtaste („Videocode“) öffnet sich das Eingabefenster für den 6-stelligen Videocode

Durch Drücken der blauen Farbtaste („Vorschau“) wird das TV-Programm für eine ganze Woche aufgerufen

Beim Drücken auf die grüne Farbtaste („Vormerken“) wird die im EPG oder beim Zapper aktuell ausgewählte Sendung vorgemerkt

Bei Betätigung der gelben Farbtaste („Hauptabend“) springt die Ansicht des jeweiligen Tages auf die Primetime (ab 20:00 Uhr)

3 A1 TV im Detail

Info:

Wie Sie zum EPG gelangen, erfahren Sie auf Seite 13.

Nie wieder etwas vom laufenden Programm versäumen. Sondern einfach immer das aktuelle Fernsehbild weiterverfolgen, während Sie im TV-Programm schmökern. Auch das bietet der A1 TV EPG. Denn im Fenster rechts oben läuft immer das aktuelle Fernsehbild weiter. Wie in der A1 TV Übersicht können Sie dort den Sender mit der Kanalwechsel-Taste umschalten. Und links daneben finden Sie stets die wichtigsten Infos über die von Ihnen im darunterliegenden Programmraaster ausgewählte Sendung.

Im Programmraaster darunter sind die Sendungen aller verfügbaren Kanäle übersichtlich aufgelistet. Mit dem Navigationsrad scrollen Sie einfach durch die aktuellen Programme und die nachfolgenden Sendungen aller Sender.

Mit der Info-Taste erhalten Sie Detailinfos zur markierten Sendung. Wenn Ihnen die Sendung gefällt, wählen Sie in der Detailinformation einfach die Funktion „Sender ansehen“.

Mit der blauen Taste rufen Sie das TV-Programm für eine ganze Woche ab.



3 A1 TV im Detail

Einfach fernsehen mit dem A1 TV Zapper.

Schon vor dem Senderwechsel wissen, was einen erwartet. Gezielt den Sender mit dem interessantesten Programm auswählen und nicht mehr unzählige Sendungen aufrufen, die einen nicht interessieren. Mit dem A1 TV Zapper macht Zappen richtig Spaß!

Wenn Sie während des aktuell laufenden Fernsehprogramms die Kanalauswahl-Taste drücken, erscheint die Info-Leiste und Sie sehen, welches Programm auf diesem Sender gerade läuft (z. B. hilfreich bei Werbeblöcken). Nach wenigen Sekunden verschwindet die Info-Leiste automatisch, sofern Sie nicht mit der Kanalwechsel-Taste weiterzappen.

Sie können den Zapper auch nutzen, ohne den Sender zu wechseln – dazu verwenden Sie einfach das Navigationsrad. Wenn Sie im laufenden Programm die Auf- oder Ab-Navigationstaste drücken, erscheint die Info-Leiste (Programme aller Sender). Drücken Sie noch einmal eine der beiden Tasten, sehen Sie Informationen zum Programm der anderen Sender (ohne das aktuelle Programm zu verlassen). Und mit der OK-Taste schalten Sie auf den gewünschten Sender um.

Für Detailinformationen zum Programm drücken Sie einfach die Info-Taste, und schon wird ein zusätzlicher Informationsbereich auf dem Bildschirm eingeblendet. Wenn Sie wissen wollen, was auf den einzelnen Sendern im Anschluss an das aktuelle Programm läuft, drücken Sie einfach die rechte Navigationstaste. Die Vorschau funktioniert eine Woche im Voraus.





Tipp:

Durch Drücken der blauen Farbtaste auf der Fernbedienung wird der aktuell laufende Kanal gespeichert (z. B. ORF 2). Das Senderlogo steht nun anstatt „Zapping“. Wenn Sie danach einen oder mehrere Kanalwechsel durchführen (z. B. auf Sport 1), dann aber wieder zurück zu ORF 2 möchten, drücken Sie einfach wieder die blaue Taste. Anstelle von ORF 2 wird jetzt Sport 1 gespeichert, um zu diesem Kanal rasch wieder zurückkehren zu können. Der ausgewählte Kanal bleibt so lange gespeichert, bis Sie auf der Fernbedienung „Löschen“ drücken, wenn Sie sich im Vollbild/Zapper befinden. Vorteil der Funktion: Sie kommen beim Zappen immer rasch zu Ihrem Lieblingskanal zurück.

Durch Drücken der grünen Taste („Vormerken“) können Sie die im Zapper aktuell ausgewählte Sendung vormerken. Details dazu finden Sie auf der nächsten Seite.

3 A1 TV im Detail

Einfach TV-Sendungen vormerken.

Keine Sendung mehr verpassen, sondern sich einfach erinnern lassen. Mit der Funktion „Vormerken“ von A1 TV.

Wenn Sie durch den EPG oder Zapper navigieren und eine Sendung finden, die Sie auf keinen Fall versäumen wollen, drücken Sie einfach die grüne Farbtaste. Damit merken Sie die aktuell ausgewählte Sendung vor, Sie setzen einen „Vormerker“.

Genauso einfach können Sie den Vormerker wieder löschen: Wählen Sie eine vorgemerkte Sendung aus und drücken Sie erneut die grüne Taste – Ihr Vormerker wird gelöscht.

Kurz vor Sendungsbeginn wird eine Erinnerungsnachricht auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

Die Erinnerungsnachricht bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder sofort zum betreffenden Sender zu wechseln oder beim aktuellen Sender zu bleiben.




Vorgemerkte Sendung im Vergleich zu nicht vorgemerkter Sendung:

	Di, 18.11.	14:00	15:00	16:00
6		We are Family! So lebt Deu...	U20 - Deutschland, Deine ...	
5		Die Oliver Geissen Show	Natascha Zurawa	
4		Zwei bei Kallwas	Dark Angel - Keine Gna...	
3		Eine himmlisc...	Will & Gr...	Yes Dear The Preten...
2		Bianca	Wege zum Glück	Sturm der Liebe
1		B...	Drachen...	ZIB-Sondersendung Reban...

■ Videocode ■ Vormerken ■ Hauptabend ■ Vorschau

Vorgemerkte Sendungen sind mit einem dunkelgrauen Hintergrund hinterlegt und mit einer farbigen Ecke versehen.

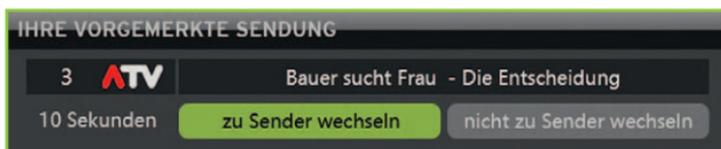

Tipp:

Sie bestimmen selbst, wann Sie erinnert werden wollen – in Einstellungen/User-Profil/Vormerker/Erinnerungsvorlaufzeit können Sie festlegen, wann genau vor Sendungsstart die Erinnerungsnachricht erscheinen soll. Übrigens, auch der automatische Senderwechsel nach 20 Sekunden kann unter Einstellungen/User-Profil/Vormerker/Umschalt-Automatik aktiviert oder deaktiviert werden.

3 A1 TV im Detail

Einfach mehr mit den A1 TV Zusatzoptionen.

Einfach mehr sehen als alle anderen: mehr Sender, mehr Folgen, mehr Bildqualität. Mit den Zusatzoptionen Premium TV, Serien Unlimited und HD TV*.

Premium TV.

Einfach für jeden Geschmack und jede Stimmung das passende Programm finden. Mit Sendern aus den Bereichen Filme, Serien, Sport, Musik, Kinder, Dokus, Kultur und Erotik. Das Angebot der Premium TV Zusatzoption wird ständig erweitert. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Premium TV-Sender auf A1.net.

Serien Unlimited.

Legendäre Kultserien sehen, wann immer man will. Die Zusatzoption Serien Unlimited macht's möglich. Übrigens: Die Serien und Dokumentationen in Serien Unlimited sind nicht in der A1 Videothek zu finden und werden regelmäßig gewechselt und erweitert – Abwechslung ist somit garantiert!

HD TV*.

Auf Knopfdruck Filme, Dokumentationen und Musik in gestochen scharfen Bildern, brillanten Farben und mit beeindruckendem Sound erleben. Einfach Fernsehen der nächsten Generation genießen. Mit der Zusatzoption HD TV.

Tipp:

Um eine bessere Bildqualität zu erhalten, verwenden Sie bitte immer das beigepackte HDMI-Kabel als Standard-Verbindungskabel.

Info:

Wie Sie Schritt für Schritt Ihre gewünschte Zusatzoption ganz bequem über Ihren Fernseher bestellen, erfahren Sie auf Seite 17.

*Wenn HD verfügbar.

Die A1 Videothek im Detail.

Einfach das sehen, was man sehen will. Selbst wenn nichts im Fernsehen läuft, was man sehen will. Mit der A1 Videothek. Damit leihen Sie jederzeit auf Knopfdruck einen Film, eine Serie oder eine andere Sendung aus.

Auf der Übersichtsseite finden Sie links die einzelnen Bereiche der Videothek, rechts je zwei Vorschaufenster mit den wichtigsten Neuzugängen. Die Auswahl erfolgt wie immer durch Markieren mit dem Navigationsrad und Bestätigen mit der OK-Taste.



Top-Filme und Serien.

Einfach in der Kategorie „Best of Hollywood“ unter verschiedenen Genres auswählen. Und neben aktuellen Blockbustern auch Klassiker genießen, wann immer man will.

Videocode.

Gar nicht erst suchen, sondern gleich den passenden Videocode eingeben und so direkt zum gewünschten Film gelangen. Schneller geht's nicht. Mit den Videocodes, zu finden im Infokanal auf Senderplatz 999, im Internet auf A1.net oder in der A1 TV App.



3 A1 TV im Detail

Filme in Originalversion.

Einfach Filme in der Originalsprache sehen. Diese Option ist bei vielen Filmen verfügbar. Achten Sie auf das Symbol „OV“, das gegebenenfalls bei der Filmbeschreibung in der ersten Zeile neben Produktionsland und -jahr angeführt wird.



Ganz bequem während des Films beliebig oft die Sprache wechseln. Oder den ausgewählten Titel innerhalb von 48 Stunden mehrmals ansehen – auf Deutsch und in der Originalsprache. Auch das ist in der A1 Videothek kein Problem: Einfach den Film starten und danach die AV-Taste drücken.



HD-Filme.

Filme in High Definition erleben. Alles, was Sie dazu brauchen, sind ein „HD-ready“-Fernseher, der mittels HDMI-Kabel an Ihre A1 Mediabox angeschlossen ist, und die lokale Verfügbarkeit von HD. Bestellen Sie gleich die Zusatzoption HD TV über Ihr TV-Gerät!



Info:

Wenn Sie keine Soundanlage haben, die Dolby Digital 5.1 unterstützt, müssen Sie das Tonausgabeformat über die A1 Mediabox auf Digital Stereo (PCM) stellen. Details unter „Toneinstellungen“ auf Seite 59.

Ihre gekauften Videos.

Einen gekauften Film später zu Ende sehen. Oder einfach noch einmal genießen. Drücken Sie dazu einfach auf Ihrer Fernbedienung die Taste „Menü“ und wählen Sie danach den Punkt „Gekaufte Videos“ aus. Schon sehen Sie alle Ihre gekauften und noch innerhalb der 48 Stunden freigeschalteten Videos aufgelistet. Ohne erneut durch die Videothek navigieren zu müssen.



Sendung neu starten.

Ein unterbrochenes Video von Beginn an oder ab dem Abbruchzeitpunkt neu starten. Es liegt ganz an Ihnen. A1 TV fragt Sie immer, wie Sie vorgehen möchten, wenn Sie ein unterbrochenes Video innerhalb von 48 Stunden neu starten. Haben Sie mehrere A1 Mediaboxen, funktioniert dies sogar A1 Mediabox-übergreifend.

Info:

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre werden Erotikfilme weder auf Ihrer A1 Rechnung noch unter dem Punkt „Gekaufte Videos“ angezeigt.* Diese Filme können jedoch, wie alle anderen Titel auch, während der 24 Stunden-Freischaltdauer immer wieder erneut – ohne nochmaliges Bezahlen – aufgerufen werden.

Tipp:

Sie können mit Hilfe der Jugendschutz-Einstellungen den Bereich Erotik zum Schutz Ihrer Kinder einfach aus der Videothek entfernen (siehe Seite 60). Damit werden automatisch auch die Erotiksender der Zusatzoption Premium TV nicht mehr angezeigt.

*Auf A1.net/mein-A1 haben Sie die Möglichkeit, die genaue Auflistung Ihrer gekauften Videos zu erhalten.

3 A1 TV im Detail

Die A1 Videothek mit Trickplay.

Schnell mal 3 oder gleich 10 Minuten vor- oder zurückspulen. Mit der Trickplay-Funktion der A1 Videothek ist das genauso einfach wie das Betätigen der Vor-/Rücklauf- oder der Pause-Taste: Drücken Sie dazu einfach die entsprechende Farbtaste.



Rechts oben im Fenster sehen Sie Details wie Filmname, Länge und Verlaufsbalken. Um dieses Fenster zu sehen, rufen Sie es einfach mit „OK“ auf – es verschwindet nach wenigen Sekunden wieder von selbst. Mit der Info-Taste können Sie auch bei Sendungen aus der Videothek Detailinfos abrufen. Zum Ausblenden drücken Sie erneut „Info“.



Der A1 TV Infokanal.

Sich einfach über Neuzugänge und Highlights aus der Videothek informieren und über alle Neuigkeiten bei A1 TV auf dem Laufenden bleiben. Wann immer Sie wollen. Mit dem A1 TV Infokanal auf Senderplatz 999.

Tipp:

Bei den Filmtrailern sehen Sie den dazugehörigen Videocode links unten eingeblendet. Drücken Sie die rote Farbtaste und geben Sie den 6-stelligen Code ein – so gelangen Sie direkt zum Film.

3 A1 TV im Detail

Weitere Videos auf A1 TV.

Einfach zu einem Fitness-Video trainieren. Oder aktuelle Kinotrailer gratis abrufen. Einfach Alles. Mit A1 TV.

NewMoove.

Bequem zuhause trainieren, wann Sie wollen und was Sie wollen. Sich einfach den Weg ins Fitnesscenter sparen. Denn ob Bodyshaping, Pilates oder Yoga: Mit über 250 Kursen bringt NewMoove von A1 TV das Fitnesscenter zu Ihnen nach Hause.

Gratis-Clips.

Einfach aktuelle Sportberichte, Kinotrailer und informative Videoclips aus der Kategorie „Erste Schritte mit A1 TV“ gratis abrufen. Wann immer Sie wollen. Mit den Gratis-Clips von A1 TV.

Um z. B. zu den Gratis-Clips Ihrer Videothek zu gelangen, wählen Sie einfach mit dem Navigationsrad den Service „Gratis-Clips“. Diesen Service finden Sie auf der rechten Seite des Übersichts-Screens (siehe Bild). Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl mit der OK-Taste – fertig.

ORF-TVthek.

ORF Sendungen zum kostenlosen „Nachsehen“. Nie wieder eine ORF Sendung verpassen: in der ORF-TVthek finden Sie über 100 Sendungen und können sie sieben Tage lang gratis ansehen.



A1 TV Infos und News.

Immer auf dem letzten Stand bleiben. Ganz ohne das Radio einzuschalten, die Zeitung aufzuschlagen oder ins Internet gehen zu müssen. Mit „Infos und News“ auf der A1 TV Übersichtsseite sehen Sie laufend aktualisierte Wetter- und Verkehrsinformationen sowie Ihr aktuelles Horoskop. Zusätzliche Informationen finden Sie auf A1.net



Info:

Die News im Bereich „Infos und News“ sind immer topaktuell, ja sogar aktueller als bei vielen Online-Zeitungen. Denn A1 TV erhält seine News direkt von der APA, der österreichischen Presseagentur.

3 A1 TV im Detail

Radiosender auf A1 TV.

Bequem aus mehr als 300 Radiosendern wählen. Und dabei nicht einmal vom Sofa aufstehen müssen. A1 TV macht's Ihnen ganz einfach.


Alle Radiosender auf A1 TV erreichen Sie über die A1 TV Übersicht.

Einfach die Menütaste Ihrer Fernbedienung drücken und auf dem Bildschirm „Radio“ auswählen. Schon genießen Sie eine riesige Auswahl an Sendern.

Um Ihnen einen besseren Überblick zu geben, sind die Sender nach verschiedenen Kriterien vorsortiert.



Mit der OK-Taste starten Sie das gewünschte Radioprogramm. Mit den Tasten „Stopp“ bzw. „Zurück“ schalten Sie den Radiosender wieder aus.

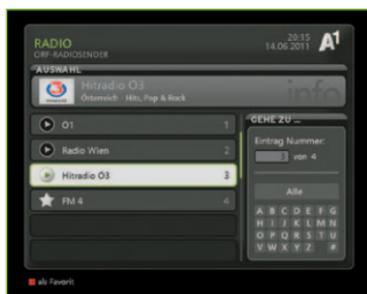

Gefallen Ihnen einige Sender besonders gut, fügen Sie diese am besten zu Ihrer Favoriten-Liste hinzu. Dazu markieren Sie den Sender einfach mit der roten Farbtaste. So finden Sie Ihre Lieblingssender jedes Mal schnell wieder.

A1 TV „Meine Medien“.

Einfach Ihr TV-Gerät, Ihren PC, Ihr Handy und Ihr Internet miteinander verbinden. Ganz ohne Kabelsalat. Das schafft die kostenlose Funktion „Meine Medien“ von A1 TV.

Bequem Fotos, Videos und Musik auf Ihrem TV-Gerät abspielen und entspannt genießen. Obwohl Sie sie auf Ihrem Heim-PC gespeichert haben. Und das ohne aufwändiges Hin-und-her-Kopieren und ohne komplizierte Verbindungskabel. Kein Problem! Genauso wie unterwegs mit dem Handy oder über den Internet-Browser auf all Ihre Mediendaten zuzugreifen.

Mehr noch – falls Sie möchten, können Sie auch Freunden Zugang zu ausgewählten Bereichen Ihrer Mediendaten erlauben. Und somit ganz einfach bestimmte Fotos, Videos und/oder Musikstücke teilen.

Grundlegendes zu „Meine Medien“.

Ihr Heim-PC und die A1 Mediabox Ihres TV-Geräts können ohne Zusatzverkabelung miteinander kommunizieren. Wenn Sie A1 TV Kunde sind und einen A1 Breitband Anschluss für Ihren PC haben, ist die wichtigste Voraussetzung dafür bereits vorhanden.

Ein Tor zur Außenwelt für Ihre Daten eröffnet Ihre A1 Online-Festplatte. Dies ist Ihr spezieller, persönlicher und sicherer Speicherort im Internet, auf dem Sie Daten ablegen können. A1 stellt diesen Speicherplatz jedem A1 TV und A1 Breitband Kunden automatisch zur Verfügung.

Das Herzstück im Zusammenspiel von Heim-PC, A1 Mediabox, A1 Online-Festplatte und Handy ist der A1 Medienmanager. Bitte installieren Sie dieses Programm auf Ihrem Windows-PC bzw. Apple-Computer.

3 A1 TV im Detail

Der A1 Medienmanager unterstützt Sie auf einfache Weise bei allen Einstellungen im Bereich „Meine Medien“.

Wichtige Internet-Adressen:

A1.net/MeineMedien

- Infos und Downloads zu „Meine Medien“

A1.net/OFP

- Zugang zu Ihrer A1 Online-Festplatte mit dem PC-Browser

A1.net/OFP-mobil

- Zugang zu Ihrer A1 Online-Festplatte mit dem Handy

Die Funktionen des A1 Medienmanagers.

Der A1 Medienmanager ist eine Software zur komfortablen Verwaltung Ihrer Daten und für Ihre persönlichen Einstellungen im Bereich „Meine Medien“.

Die wichtigsten Funktionen:

- Die Verbindung zwischen Ihrem Heim-PC und Ihrer A1 Mediabox herstellen
- Die Verbindung zwischen Ihrem Heim-PC und Ihrer A1 Online-Festplatte herstellen
- Den Zugang zur Ihrer A1 Online-Festplatte für bestimmte Handys freischalten

- Auswählen, welche Daten vom Heim-PC auch auf dem TV-Gerät sichtbar sein sollen
- Hoch- bzw. Herunterladen von Daten (zwischen Heim-PC und A1 Online-Festplatte)

- Einladungen an Freunde versenden (Zugang zu ausgewählten Mediendaten)

Verbindung zwischen Heim-PC und A1 Mediabox herstellen.

Bevor Sie Daten, die auf Ihrem PC gespeichert sind, auf dem TV-Gerät betrachten können, muss eine Verbindung zwischen diesen Geräten eingerichtet werden.

Die folgenden Schritte brauchen Sie pro PC nur einmal durchzuführen, um die Verbindung einzurichten. Es ist möglich, auch mehrere PCs mit Ihrer A1 Mediabox zu verbinden. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang einfach auf jedem PC.

- Zuerst einfach den A1 Medienmanager auf Ihrem Heim-PC installieren
- Dann den A1 Medienmanager starten
- Jetzt auf das Symbol „A1 Mediabox“ und danach auf „Jetzt konfigurieren“ klicken
- Der Verbindungsassistent öffnet sich. In der Folge werden alle A1 Mediaboxen in Ihrem Haushalt gesucht.
(Achten Sie darauf, dass Ihre A1 Mediaboxen eingeschaltet sind!)
Jetzt einfach bestimmen, welche Dateiordner von Ihrem PC auch auf Ihrem TV-Gerät sichtbar sein sollen.
- Und jetzt nur noch Schritt für Schritt den Anleitungen des Assistenten folgen
- Hat alles geklappt, können Sie nun Ihre Mediendaten vom PC auch auf Ihrem TV-Gerät abrufen (siehe nächste Seite).

Die Verbindung wird ab jetzt immer automatisch hergestellt, sobald Ihr PC läuft und dort der A1 Medienmanager gestartet ist. Alle hier getroffenen Einstellungen können Sie später auch wieder ändern.

3 A1 TV im Detail

Mediendaten von Ihrem PC auf dem TV-Gerät abspielen.

Bitte vergewissern Sie sich zuerst, dass Ihr PC läuft und dort die Software A1 Medienmanager gestartet ist.

Bitte beachten Sie, dass auf dem TV-Gerät ausschließlich Fotos, Videos und Musik angezeigt bzw. abgespielt werden können. Andere Daten werden nicht angezeigt.

Einstieg in „Meine Medien“.

Zu Beginn einfach mit der A1 Fernbedienung die A1 TV Übersicht auf Ihrem TV-Gerät öffnen. Auf der Benutzeroberfläche auf dem TV-Bildschirm finden Sie jetzt im rechten Bereich den Punkt „Meine Medien“. Wählen Sie diesen Punkt aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Im Bereich „Meine Medien“ sehen Sie nun eine Liste aller aktuell verbundenen Geräte und Datenquellen, von denen Sie nun Mediendaten abrufen können.

Falls Sie keinen verbundenen PC im Haushalt haben, sehen Sie zumindest immer die Einträge „A1 Online-Festplatte“ und „Von meinen Freunden“.



Ist ein PC verbunden, erscheint er mit jenem Namen in der Liste, den Sie im A1 Medienmanager festgelegt haben (hier „Mein Computer“).

Jetzt einfach diesen PC auswählen und wieder mit „OK“ bestätigen.

Als Nächstes sehen Sie, welche Medienarten auf diesem Gerät gefunden wurden. (Falls auf Ihrem PC z. B. keine Musikdaten liegen, würde der Unterpunkt „Musik“ gar nicht angezeigt werden.) A1 TV bietet Ihnen für jeden Medientyp die jeweils optimierte Benutzeroberfläche.



Fotos ansehen.

Fotos werden übersichtlich als Miniaturen dargestellt, die Sie einfach durchblättern können. Sollten weitere Unterordner mit Bildern auf Ihrem PC vorhanden sein, werden diese ebenfalls angezeigt. Natürlich können Sie auch in diese Unterordner wechseln.



Die Vollbild-Ansicht erhalten Sie ganz bequem: einfach ein Foto auswählen und mit „OK“ bestätigen. In der Vollbild-Ansicht können Sie mit den Pfeiltasten (links bzw. rechts) zum nächsten Bild weiterschalten. Ähnlich wie diese Vollbild-Ansicht ist die Slideshow (rote Farbtaste). Hier wird automatisch Bild für Bild abgespielt. Wie schnell die Abfolge ist, bestimmen Sie in den Einstellungen (grüne Farbtaste). Die Vollbild-Ansicht beenden Sie mit der Taste „Zurück“.



3 A1 TV im Detail


Musik abspielen.

Ihre Musikdateien finden Sie ebenfalls in „Meine Medien“. Musikdateien werden von A1 TV nach Interpret bzw. Titel vorsortiert. Sie können aber auch eine alphabetische Gesamtliste all Ihrer Musikdateien aufrufen oder durch Ihre Ordnerstruktur navigieren, die Sie auf dem PC angelegt haben.



Entscheiden Sie einfach selbst, wie Sie sich am besten in Ihrer Musiksammlung zurechtfinden.

Wenn Sie durch Ihre Sammlung blättern, werden Sie oft auf längere Listen stoßen. Im rechten Bereich sehen Sie die „Gehe zu“-Box, mit der Sie sehr schnell in langen Listen navigieren können.

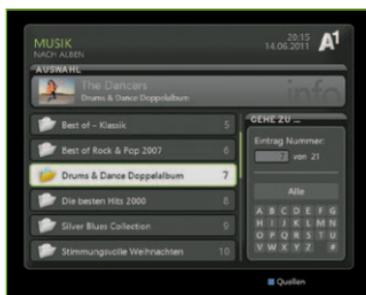

Möchten Sie z. B. nur die Einträge sehen, die mit „K“ beginnen, dann wählen Sie einfach den Buchstaben „K“ aus und bestätigen Sie mit „OK“. Die Auswahl „Alle“ zeigt wieder die Gesamtliste.



Sie können auch eine bestimmte Positionsnummer (z. B. Nr. 15) in der Liste auswählen. Dazu einfach „15“ auf der Fernbedienung tippen und mit „OK“ bestätigen.


Hinweis: Eine Zahl können Sie jederzeit eingeben, ohne – wie bei Buchstaben – in die „Gehe zu“-Box zu navigieren.



Sie möchten in Ordnern wieder eine Ebene zurückgehen:

einfach die Taste „Zurück“ auf Ihrer Fernbedienung drücken.

Um einen Musiktitel abzuspielen, einfach den Titel auswählen und mit „OK“ bestätigen. Im oberen Teil des Bildschirms sehen Sie immer, welcher Song gerade gespielt wird. Der Player wechselt danach automatisch zum nächsten Titel.

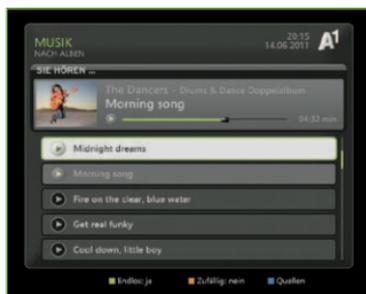

Mit den Fernbedienungstasten „Stopp“ bzw. „Pause“ können Sie die Wiedergabe unterbrechen, mit den Farbtasten weitere Einstellungen vornehmen, um die Abspielreihenfolge Ihrer Musiktitel zu regeln.

3 A1 TV im Detail

Videos abspielen.

Das Abspielen Ihrer Videos gleicht dem Ihrer Musikdateien. Ihre Videos sehen Sie nach Ordern sortiert.

Einfach das gewünschte Video auswählen und mit der OK-Taste die Wiedergabe starten.

Mit den Fernbedienungstasten „Stopp“ bzw. „Pause“ können Sie die Wiedergabe unterbrechen.

Hinweis: Schnelles Vor- bzw. Zurückspulen ist bei Videos im Bereich „Meine Medien“ leider nicht möglich. Bei sehr hoch auflösenden Videos kann es zum Ruckeln und zu Tonaussetzern kommen, wenn die Datenraten die Bandbreiten im Netzwerk übersteigen.




Info:

Meine Medien unterstützt die meisten Standard-Videoformate wie Xvid, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264.

„Von meinen Freunden“ – Einladungen.

Eine Besonderheit von A1 TV ist die Funktion „Von meinen Freunden“. Hier bekommen Sie, in Form von Einladungen, Zugang zu Fotos, Videos und Musik Ihrer Freunde.

Wenn ein Freund seine Daten auf der A1 Online-Festplatte ablegt, kann er Ihnen über A1 TV direkt eine Einladung schicken, mit der er Ihnen Zugang zu diesen Dateien gibt. Dazu muss er einfach nur Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre A1 TV Kennung wissen.

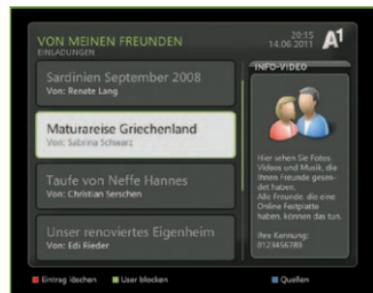

Falls Ihr Freund die Software A1 Medienmanager hat, kann er auch mit dieser Einladungen versenden. Mehr dazu finden Sie in der A1 Medienmanager Hilfe. Ihre A1 TV Kennung finden Sie dort auf dem TV-Bildschirm im rechten unteren Bereich.

Wenn Sie eine Einladung erhalten, müssen Sie diese nur mit der OK-Taste anwählen und sofort sehen Sie alle Dateien, die Ihr Freund für Sie freigegeben hat. Die Navigation funktioniert bei diesen Dateien genauso wie auf Ihrer eigenen A1 Online-Festplatte.

Einladungen, die Sie nicht mehr brauchen, können Sie ganz einfach mit der roten Farbtaste löschen. Falls Sie von einem bestimmten Absender überhaupt keine Einladungen mehr erhalten wollen, können Sie diesen Absender generell blocken (d. h. alle künftigen Einladungen werden ab sofort nicht mehr angezeigt).

„Meine Medien“ und die A1 Online-Festplatte.

Die A1 Online-Festplatte ist ein fixer Bestandteil von „Meine Medien“ und steht jedem A1 Breitband Kunden automatisch zur Verfügung.

Die A1 Online-Festplatte ist Ihr persönlicher Speicherort im Internet und liegt auf einem gesicherten Server von A1. Ihre Daten sind durch ein persönliches Passwort geschützt.

3 A1 TV im Detail

Einfach Daten von Ihrem Heim-PC auf Ihre A1 Online-Festplatte hochladen. Verwenden Sie dazu den A1 Medienmanager – eine spezielle Software von A1 für Ihren PC, die Sie auf der Seite A1.net/MeineMedien kostenlos herunterladen können.

Wenn Sie Daten auf Ihrer A1 Online-Festplatte speichern, bringt Ihnen das zusätzliche Vorteile:

- Mit der A1 Mediabox können Sie auf Ihre A1 Online-Festplatte zugreifen, d. h. Sie können Daten von dort direkt auf dem TV-Gerät abspielen und müssen dazu Ihren Heim-PC nicht starten
- Sie können auf diese Daten von unterwegs per Handy zugreifen
- Sie können auf diese Daten von unterwegs per Internet-Browser zugreifen
- Sie können auch Freunden erlauben, auf alle bzw. ausgewählte Daten zuzugreifen
- ... und Sie können diese Daten nicht mehr verlieren und jederzeit auf Ihren PC retourkopieren

Mediendaten von Ihrer A1 Online-Festplatte auf dem TV-Gerät abspielen.

Die Navigation durch Ihre Inhalte und das Abspielen von Mediendaten funktionieren genau so einfach, wie auf Ihrem Heim-PC. Die Anleitung dazu finden Sie im entsprechenden Kapitel dieses Handbuchs.

Mediendaten von unterwegs per Handy abrufen.

Einfach Ihre Lieblingsfotos bzw. Videos oder Musik unterwegs mit Ihrem Handy abrufen. Mit „Meine Medien“ ist auch das ganz einfach.

Greifen Sie mit Ihrem Handy auf Ihre A1 Online-Festplatte zu und schon können Sie alle Daten, die Sie dort hochgeladen haben, öffnen. Egal, wo Sie gerade sind. Ein direkter Zugriff vom Handy auf Ihren Heim-PC ist nicht möglich. A1 stellt Ihnen für einen besonders bequemen Datenzugriff eine für Handys optimierte Benutzeroberfläche zur Verfügung.

- Sie benötigen ein internetfähiges Handy mit integriertem Webbrowser
- Aus Sicherheitsgründen dürfen nur von Ihnen berechnigte Handys auf Ihre A1 Online-Festplatte zugreifen. Welche Handys das sind, können Sie selbst ganz einfach festlegen.
- Handy-Berechtigungen vergeben Sie mit dem A1 Medienmanager. Einfach auf das Symbol „Handy“ klicken und den Anleitungen folgen.
- Der A1 Medienmanager ermöglicht es Ihnen, einen Quicklink auf Ihrem Handy zu installieren. Das ist der schnellste und bequemste Weg, um sich mit Ihrer A1 Online-Festplatte zu verbinden.
- Ohne Quicklink erreichen Sie Ihre A1 Online-Festplatte auch unter der Internet-Adresse A1.net/OFP-mobil
Diese Adresse können Sie im Internet-Browser auf Ihrem Handy eingeben.

3 A1 TV im Detail

Mediendaten von unterwegs per Internet-Browser abrufen.

Einfach Ihre Lieblingsfotos bzw. Videos oder Musik von unterwegs per Internet-Browser abrufen: Greifen Sie über Ihren Internet-Browser (ab IE 6.0, Firefox 2.5 oder Safari 3.0) auf Ihre A1 Online-Festplatte zu und schon können Sie alle dort gespeicherten Daten öffnen. Ein direkter Zugriff auf Ihren Heim-PC per Internet-Browser ist nicht möglich.

Sie erreichen Ihre A1 Online-Festplatte unter folgender Adresse:
A1.net/OFP

Hier benötigen Sie Ihre Login-Daten für die A1 Online-Festplatte.

Meine Mediendaten für meine Freunde.

Einfach Ihren Freunden die Möglichkeit geben, auf Daten Ihrer A1 Online-Festplatte zuzugreifen – in Form von Einladungen.

Um jemanden einzuladen, stehen Ihnen mehrere Wege offen:

- Per E-Mail an beliebig viele E-Mail-Adressen Ihrer Freunde
- Per SMS an die betreffenden Handys
- Sogar an die A1 Mediabox eines Freundes (falls dieser auch A1 TV nutzt). Der Schlüssel dazu ist die A1 E-Mail-Adresse des Freundes oder seine A1 TV Kennung.

Einladungen verschicken Sie am einfachsten mit dem A1 Medienmanager, als Alternative auch von unterwegs per Internet-Browser.

Sie können genau festlegen, zu welchen Dateiodnern Ihre Freunde Zugang erhalten.

Eine Einladung, die Sie an die A1 Medibox eines Freundes schicken, ermöglicht einen ganz besonderen Service: Der Empfänger kann die freigegebenen Dateien, die Sie auf Ihrer A1 Online-Festplatte gespeichert haben, direkt auf seinem TV-Gerät abspielen!

Das A1 TV Menü.

Sich einfach alle A1 TV Services anzeigen lassen. Ganz egal, welchen Bereich man gerade auch nutzt. Ein Knopfdruck auf die Menü-Taste genügt. Zum Wechseln in einen anderen Bereich von A1 TV markieren Sie einfach die gewünschte Anwendung und bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“.





Persönliche Einstellungen

4 Persönliche Einstellungen

Einstellungen Einstiegsseite.

Die Einstellungen erreichen Sie bequem über das Menü. Einfach die Menü-Taste drücken und „Einstellungen“ wählen.



- 1 Hier stellen Sie Ihre A1 Mediaplex optimal auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Fernseher ein.
- 2 Hier nehmen Sie persönliche Einstellungen vor – etwa das Sortieren von Sendern oder Ändern des PIN-Codes.
- 3 Hier abonnieren oder kündigen Sie Zusatzoptionen.



Sie möchten noch mehr wissen? Kein Problem. Einfach in der Kategorie „Gratis-Clips“ unter „Erste Schritte mit A1 TV“ den Videoclip „Einstellungen“ abrufen!

TV-Einstellungen.

- 1 Die Informationen zur Softwarefunktion dienen dem technischen Support.
- 2 Hier stellen Sie das ideale Ausgabeformat für Ihren Fernseher ein.
- 3 Hier nehmen Sie Ihre gewünschten Toneinstellungen vor.



- 1 Die Informationen zu Netzwerkeinstellungen dienen dem technischen Support.
- 2 Hier können Sie prüfen, ob alle Tasten Ihrer Fernbedienung funktionieren. Einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.



4 Persönliche Einstellungen

Bildeinstellungs-Assistent.

Einfach das optimale Bildformat für Ihren Fernseher einstellen. Mit dem Bildeinstellungs-Assistenten. Dazu einfach den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm folgen und Ihre Auswahl jeweils mit „OK“ bestätigen. So legen Sie schrittweise unter anderem folgende Punkte fest:



- Anschlussart SCART/HDMI/DVI
- Bildausgabeformat Composite/RGB/S-Video
- Bildarstellung je nach Bildschirmformat 4:3 oder 16:9 (Letterbox, CenterCutOut, Pillarbox, Widescreen, Fullscreen – siehe Seite 58)
- Auflösung (HDMI): 576 p, 720 p, 1.080 i

Info:

Das HDMI-Kabel garantiert Ihnen Fernsehvergnügung pur – mit gestochen scharfen Bildern.*

Spezielle Hinweise zum HDMI-Anschluss.

1. Einfach Ihren Fernseher mit dem SCART-Kabel verbinden (da ohne entsprechende Einstellung vom Fernseher meist kein Signal empfangbar ist). Danach die A1 Mediaplex in Betrieb nehmen.
2. Jetzt das HDMI-Kabel anschließen. Während der Einstellungsänderungen weiterhin auch das SCART-Kabel angeschlossen lassen.
3. Dann HDMI unter „Menü/Einstellungen Bildeinstellungs-Assistent“ als Ausgabequelle wählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Das Signal wird jetzt über HDMI ausgegeben. Das heißt: Einfach beim Fernseher HDMI als Eingangsquelle (siehe Fernseher-Betriebsanleitung) wählen und den Anweisungen folgen.

* HDMI-Anschluss vorausgesetzt.

4. Danach die Auflösung entsprechend Ihrem Fernseher wählen. Ist diese in Ordnung, einfach innerhalb von 15 Sekunden das Auswahlfenster „Bild ist fehlerfrei“ bestätigen. Tun Sie dies nicht, wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
5. Die 4:3/16:9-Formateinstellung können Sie – nach der Grundeinstellung im Menü – einfach mit der 16:9-Taste auf der Fernbedienung ändern.

Der HDMI-Anschluss der A1 Mediabox ist mittels HDCP geschützt.


A1 ist Fernsehsendern und Filmstudios gegenüber vertraglich verpflichtet, den HDMI-Anschluss der A1 Mediabox mittels HDCP zu schützen. Es handelt sich dabei um einen standardisierten Schutzmechanismus für HDMI- und DVI-Schnittstellen. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) verhindert das Abgreifen des Video- und Audiomaterials zwischen der A1 Mediabox und einem über die HDMI-Schnittstelle angeschlossenen Endgerät (z. B. TV-Apparat). HDCP ist fester Bestandteil der HD-ready-Zertifizierung für TV-Geräte. Eine Verbindung von Geräten über HDMI oder DVI ist nur möglich, wenn beide Komponenten HDCP unterstützen.

Um die HDMI-Schnittstelle der A1 Mediabox zu nutzen, muss das angeschlossene Endgerät (z. B. TV-Gerät) daher den HDCP-Standard unterstützen.

In vereinzelten Fällen kann es trotz HDCP-Fähigkeit zur Inkompatibilität des TV-Geräts mit A1 TV kommen. Sollte das so sein: Einfach bei Ihrem TV-Hersteller nach einem etwaigen Firmware-Update erkundigen. Übergangsweise verbinden Sie das TV-Gerät und die A1 Mediabox über den SCART-Anschluss.

4 Persönliche Einstellungen

Bildeinstellungen für SCART-Anschluss.

		Senderformat ist 4:3	Senderformat ist 16:9
TV 4:3	Fullscreen		
	Letterbox		
	CenterCutOut		
TV 16:9	Widescreen		

Bildeinstellungen für HDMI-Anschluss.

	Senderformat ist 4:3	Senderformat ist 16:9
Pillarbox		
Fullscreen		
Tiitscan		

Info:

Einige mit HDMI angeschlossene Fernseher können ein 4:3-Bild nicht selbstständig dehnen. Ihre A1 Mediabox macht das möglich.

Tipp:

Nach erfolgter Grundeinstellung können Sie ganz einfach mit der 16:9-Taste der Fernbedienung jederzeit zwischen den Einstellungen wechseln.

Toneinstellungen.

Einfach die bevorzugte Sprache des TV-Tons ändern. Und alles gleich in der gewünschten Sprache genießen, wenn ein Fernsehsender oder Film aus der Videothek mehrsprachig angeboten wird.



Einfach das gewünschte Tonformat einstellen: Digital Stereo PCM oder Dolby Digital 5.1. Und nie wieder etwas ändern müssen.

Bitte beachten Sie, dass Ihr TV-Equipment das gewählte Tonformat unterstützen muss. Andernfalls kann es zu Tonfehlern kommen. So kann z. B. über den SCART-Anschluss nur in Mono und Stereo übertragen werden.

Info:

Wollen Sie A1 TV in Dolby Digital 5.1 genießen, müssen Sie Ihren Dolby-Digital-Verstärker an die S/PDIF-Schnittstelle auf der A1 Mediabox anschließen. Haben Sie einen Dolby-Digital-Verstärker mit HDMI-Anschluss, so verbinden Sie die A1 Mediabox mit dem Verstärker über HDMI. Das TV-Gerät wird dann mittels HDMI-Kabel mit dem Verstärker verbunden.

Achtung: Das Tonausgabeformat muss unter Einstellungen/TV-Einstellungen/Toneinstellungen auf „Dolby Digital 5.1“ eingestellt sein!

4 Persönliche Einstellungen


Tip:

Durch Drücken der „Audio/AV-Taste“ auf Ihrer Fernbedienung können Sie direkt zwischen 2 Tonspuren wechseln. Vorausgesetzt, der Sender überträgt mehrere Audiosprachen.

User-Profil.

Einfach alles ändern:

- Jugendschutz-Einstellungen
- PIN-Code
- Senderreihung*
- Einstellungen für den Vormerker

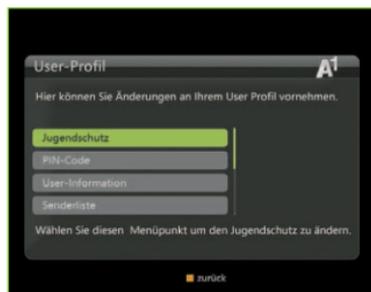

* Automatische Senderumreihung:

Einfach normale gegen HD-Sender tauschen: Wenn sich der Cursor auf einem Sender befindet, zu dem es einen entsprechenden Sender in anderer Qualität gibt, können Sie per Knopfdruck die Senderplätze dieser beiden Sender tauschen. Diese Möglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn die Zusatzoption HD TV aktiv ist.



Zusatzoptionen.

Bequem Zusatzoptionen auf dem Fernschirmschirm bestellen oder kündigen: Einfach Ihre gewünschte Zusatzoption mit „OK“ auswählen, die nachfolgenden Bestellseiten mit Hinweisen auf AGB und Rücktrittsrecht mit Klick auf „weiter“ bestätigen und Ihren vierstelligen PIN-Code eingeben – fertig. Ihre gewählte Zusatzoption steht Ihnen in Kürze zur Verfügung! Eine etwaige Kündigung einer Zusatzoption führen Sie ganz einfach auf die gleiche Art und Weise durch.



A1

A1 TV

Komponenten

5 A1 TV Komponenten

Die A1 Fernbedienung im Detail.

Einfach mit der A1 Fernbedienung die A1 Mediaplex und Ihren Fernseher steuern: Die neue Fernbedienung lässt sich schnell und unproblematisch an Ihren Fernseher anpassen (mehr unter „Programmierung des TV-Modus“, siehe Seite 66).

Haben Sie die Fernbedienung auch auf Ihren Fernseher eingestellt, können Sie mit der BOX/TV-Taste zwischen TV- und A1 TV Modus wechseln.

A1 TV Modus: Die BOX-ein/aus-Taste leuchtet bei Tastenbetätigung grün.

TV-Modus: Die TV-ein/aus-Taste leuchtet bei jeder Tastenbetätigung rot.



Im TV-Modus bedienen Sie mit folgenden Tasten Ihren Fernseher:

- TV ein/aus (leuchtet rot)*
- Zahlen 0 bis 9
- Programm +/-
- Lautstärke +/-*
- Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)
- AV-Taste
- Ton aus*
- Teletext ein/aus

* Am einfachsten ist es, wenn Sie im A1 TV Modus mit diesen Tasten auch Ihr TV-Gerät bedienen.

Die A1 Fernbedienung im A1 TV Modus

- 1 BOX-ein/aus-Taste: Damit schalten Sie die A1 Mediabox in den Standby-Modus. Die Taste leuchtet, wenn Tasten im A1 TV Modus gedrückt werden.
- 2 Übliche Ziffernbelegung
- 3 Damit wechseln Sie zwischen verschiedenen Tonspuren (Mehrkanal bei TV bzw. Originalversion bei Filmen in der Videothek)
- 4 Wechselt zwischen A1 TV Modus und TV-Modus
- 5 Öffnet EPG, bei Betätigung im EPG => TV-Vollbild
- 6 Öffnet Übersicht, bei Betätigung in Übersicht => TV-Vollbild
- 7 Navigationsrad + OK-Taste (zur allgemeinen Navigation, Zapper ...)
- 8 Blendet Menü ein/aus
- 9 Für Detailinfos in EPG oder Zapper
- 10 Zurück-Taste
- 11 Wechselt in TV-Vollbild
- 12 Farbtasten (verschiedene Funktionen)
- 13 Blättert auf/ab im EPG, VoD und auf den Info-Seiten
- 14 Programm +/- (überall, wo ein TV-Bild zu sehen ist, d. h. auch im EPG und in der A1 TV Übersicht)
- 15 Videosteuerung
- 16 Löschen, z. B. falsche Zahl bei PIN-Eingabe
- 17 Schaltet das Bildformat um, z. B. Letterbox, Widescreen, Pillarbox (abhängig von SCART- bzw. HDMI-Anschluss)
- 18 Schaltet den Teletext der A1 Mediabox ein/aus (bei vielen Fernsehern, die mit HDMI angeschlossen sind, ist Teletext nur via A1 Mediabox möglich)
- 19 Öffnet Videothek



5 A1 TV Komponenten

Programmierung des TV-Modus.

1. Zu Beginn einfach den Code für Ihren TV-Hersteller (Marke) in der Liste auf Seite 68–71 suchen.
2. Danach Ihr TV-Gerät einschalten.
3. Jetzt die Taste BOX/TV mindestens 2 Sek. drücken, bis die rote LED (= Leuchtdiode) 2x blinkt.
4. Dann den Code „003“ eingeben. Die rote LED wird anschließend 2x leuchten, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Jetzt den dreistelligen TV-Hersteller-Code aus der Liste eingeben. Die rote LED wird anschließend 2x leuchten, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Danach die TV-ein/aus-Taste so lange gedrückt halten, bis sich das TV-Gerät ausschaltet (kann einige Minuten dauern), und die Taste loslassen.
7. Anschließend mit der OK-Taste bestätigen – fertig.
8. Jetzt können Sie einfach mit der TV-ein/aus- oder mit der AV-Taste Ihren Fernseher wieder einschalten.
9. Und ganz bequem mit der BOX/TV-Taste zwischen TV-Modus und A1 TV Modus umschalten.

Wird ein dreistelliger Code nicht erkannt, leuchtet die rote LED für 2 Sek. und die Fernbedienung wird in den TV-Modus zurückgesetzt (Error-Anzeige). Falls sich Ihr TV-Gerät ausschaltet, schalten Sie es bitte manuell wieder ein und starten Sie den Suchlauf neu. Sollte dieser Vorgang zu keinem Ergebnis führen, starten Sie bitte den automatischen Suchlauf:

Einfach Schritte 1 bis 3 wiederholen.

4. Danach den CODE „001“ eingeben. Die rote LED wird anschließend 2x blinken, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Jetzt die TV-ein/aus-Taste so lange gedrückt halten, bis sich das TV-Gerät ausschaltet (kann einige Minuten dauern), und die Taste loslassen.

6. Anschließend mit der OK-Taste bestätigen – fertig.

Übrigens: Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Ausgangsmodus zurück.

2 Übliche Ziffernbelegung

3 AV: Schaltet Ihren Fernseher in den AV-Modus und somit zu A1 TV. Einige TV-Geräte kann man mit dieser Taste außerdem einschalten.

6 Lautstärke +/- (Ist Ihre Fernbedienung programmiert, bedient diese Taste auch im A1 TV Modus Ihren Fernseher!)

8 Mute (Ist Ihre Fernbedienung programmiert, bedient diese Taste auch im A1 TV Modus Ihren Fernseher)



1 TV-ein/aus-Taste: Damit schalten Sie Ihren Fernseher in den Standby-Modus. Diese Taste leuchtet, wenn Sie Tasten im TV-Modus drücken.

4 Der gesamte Navigationskreis hat im TV-Modus keine Funktion. Allerdings schaltet die Fernbedienung bei Betätigen der Tasten EPG und Start in den A1 TV Modus und die Funktion der jeweiligen Taste wird ausgeführt.

5 Farbtasten

7 Programm +/-

9 Schaltet die Fernbedienung in den A1 TV Modus zurück

10 Schaltet den Teletext am Fernseher ein/aus


Info:

Der programmierte Code wird während eines Batteriewechsels beibehalten. Die LED leuchtet, solange eine Taste gedrückt wird. Beim Drücken der Tasten „EPG“, „Start“ und „Menü“ im TV-Modus schaltet die Fernbedienung sofort wieder in den A1 TV Modus.

5 A1 TV Komponenten

Batteriewechsel.

Einfach den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen, wie auf der Abbildung unten ersichtlich. Nun die alten Batterien herausnehmen – dazu diese Richtung Kunststoffnase schieben. Jetzt bitte 2 Batterien vom TYP CR2025 mit der Plus-Seite nach oben einlegen – fertig. Der programmierte Code wird während des Batteriewechsels beibehalten.

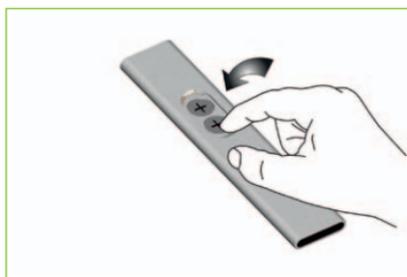

TV-Hersteller-codes für Ihre A1 Fernbedienung.

A.R.Systems	146	Ansonic	179	Bell & Howell	161
Accent	167	Aoc	111	Benchmark-	
Action	161	Arc En Ciel	126	Beaumarck	161
Admiral	165	Arctic	196	Beon	144
Adyson	178	Aristona	187	Best	145
Aeg	190	Asa	128	Bestar	165
Aim	142	Asberg	144	Blackstripe	203
Aiostay	100	Astra	161	Blaupunkt	182
Aiwa	203	Asuka	165	Blue Sky	191
Akai	194	Atlantic	149	Boxford	112
Akira	120	Audiosonic	165	Brandt	184
Akura	165	Autovox	110	Brandt	
Alba	196	Awa	161	Electronique	184
Albiral	144	Axxion	197	Braun	132
Allorgan	204	Bang & Olufsen	111	Brionvega	177
Allstar	177	Basic Line	191	Bruno	145
Altus	196	Baur	170	Bush	196
Amstrad	127	Bec	133	Capehart	150
Anglo	161	Becrese	135	Capsonic	165
Anitech	178	Beko	166	Carrefour	157

Century	177	Elemis	145	Grundig	210
Cge	195	Elin	209	Grunkel	158
Cgm	197	Elite	161	Gtt	177
Cie	149	Elmak	125	Haier	134
Cimline	196	Elman	184	Hanseatic	209
Cinex	178	Elta	161	Hantarex	161
Citizen	161	E-Max	121	Hb Ingelen	191
Clarivox	162	Emerson	188	Hcm	165
Claton	158	Erres	187	Hifivox	126
Clatronic	195	Etron	161	Hinari	199
Colortyme	161	Euroline	196	Hisense	103
Computron	161	Euromann	165	Hitachi	216
Concorde	161	Europhon	177	Hoher	191
Condor	177	Expert	113	Höher	158
Conic	133	Fenner	201	Home Electronics	112
Conrac	136	Ferguson	213	Hornlyphon	142
Contec	199	Fidelis	161	Humax	139
Continental		Finlandia	208	Hyper	149
Edison	126	Finlux	205	Hypson	161
Cosmel	161	First Line	172	Hyundai	140
Crosley	195	Fisher	151	Ice	165
Crosswood	158	Force	121	Imperial	195
Crown	178	Formenti	157	Infratex	168
Cs Electronics	179	Frontech	185	Ingelen	114
Ctc Clatronic	177	Fujitsu	136	Ingersoll	161
Curtis	144	Fujitsu General	149	Inno Hit	199
Curtis Mathes	161	Funai	137	Interbuy	150
Daewoo	209	Galaxis	177	Interdiscount	147
Dalco	120	Galaxy	177	Interfunk	195
Dantax	196	Gbc	161	Intervision	179
Daytron	101	Gec	133	Irradio	178
Dce	158	Geloso	161	Ist	165
Deca	178	General	120	Isukai	178
Decca	174	Genexxa	178	Its	165
Desmet	161	Gericom	122	Itt	189
Diboss	173	Gitem	147	Itv	146
Dixi	161	Gmg	177	Jacson	104
Dmtech	190	Goldstar	175	Jetpoint	167
Dual	209	Goodmans	206	Jvc	154
Dumont	205	Gorenje	145	Kaisui	178
Ecrom	158	Gpm	161	Kambrook	147
Elbe	188	Gradin	178	Kapsch	149
Elbit	142	Graetz	158	Karcher	178
Elcit	177	Gran Prix	178	Kds	208
Electrohome	102	Granada	208	Kendo	181
Elekta	165	Grandin	158	Kenmark	148
Elektronika	187	Grenadier	161	Kennedy	113

5 A1 TV Komponenten

Keymat	129	Mtc	132	Pringston	196
Kiton	158	Multichoice	115	Prinz	200
Kneissel	162	Multitec	158	Proelco	165
Kolster	144	Multitech	167	Profex	167
Konka	130	Nec	143	Profilo	173
Körting	145	Neckermann	187	Profitronic	177
Lavis	162	Nei	188	Proline	148
Legend	161	Neovia	122	Prosonic	146
Lenco	167	Newtech	161	Protec	150
Lenoir	161	Nikkai	150	Protech	190
Leyco	150	Nikko	123	Provision	146
Lg	163	Noblex	120	Pulser	161
Lifetec	169	Nobliko	157	Pye	142
Lloyd'S	178	Nogamatic	126	Quadro	185
Loewe	155	Nokia	197	Quasar	177
Logik	186	Nordmende	184	Quelle	215
Lögik	199	Northern Star	106	Radio Shack	161
Luma	149	Nova	209	Radiola	207
Lumatron	158	Novatronic	161	Radiomarelli	177
Lux-May	188	Oceanic	204	Radiotone	201
Luxor	204	Okano	165	Rca	124
Lxi	161	Onceas	161	Recor	142
M Electronics	204	Onwa	165	Record	142
Magnadyne	177	Orion	198	Red Star	178
Magnafon	157	Osaki	150	Revox	157
Magnasonic	161	Otava	131	Rex	181
Magnavox	207	Others	199	Rft	145
Magnum	105	Otto Versand	211	Roadstar	196
Manesth	196	Pael	157	Royal	165
Marantz	209	Palladium	201	Royal Nec	196
Mark	169	Panama	150	Saba	184
Mascom	178	Panasonic	164	Sagem	114
Matsui	186	Pathe	126	Saisho	167
Medion	183	Pathe Marconi	126	Saivod	191
Melectronic	189	Pausa	161	Sakio	165
Memorex	161	Pce/Pec	203	Salora	189
Memory	158	Peacock	109	Sambers	178
Memphis	161	Penney	124	Samsung	212
Mercury	161	Philco	195	Sansui	167
Metz	192	Philips	207	Sanyo	200
Micromaxx	158	Phoenix	196	Schaub Lorenz	158
Minerva	210	Pioneer	160	Schneider	214
Mirai	108	Plantron	161	Scientific Labs	188
Mitsubishi	159	Playsonic	191	Scott	116
Mitsubishi	158	Policom	184	Screenlant Tft	173
Mivar	138	Prandoni-Prince	177	Sea	158
Motorola	161	Prima	161	Seg	185

Seleco	181	Tekon	161	Westinghouse	190
Sentra	150	Teleavia	184	Windsor	158
Sharp	156	Telefunken	193	Winston	161
Shivaki	142	Teleservice	210	World Of Vision	122
Siarem	177	Telestar	178	Worldview	167
Sicatel	132	Teletech	169	Yamaha	119
Sice	210	Teleton	149	Yoko	167
Siemens	182	Televue	178	York	135
Sierra	142	Telra	178		
Siesta	145	Tensai	209	Andere Geräte	217
Silva Schneider	173	Tesla	168		
Singer	177	Tevion	183		
Sinudyne	171	Thomas	161		
Sky	117	Thomson	176		
Sogo	173	Thorn	202		
Sonitron	151	Thorn-Ferguson	180		
SONiX	121	Tokai	174		
Sonoko	161	Tokyo	132		
Sontec	165	Toshiba	203		
Sony	152	Trc	177		
Sound & Vision	144	Triad	142		
Soundcolor	178	Triax	123		
Standard	161	Trilux	168		
Star	142	Triumph	110		
Starlite	178	Uher	141		
Stern	181	Ultravox	177		
Sunkai	198	Uma	180		
Sunwood	161	Unimor	142		
Supertec	161	United	196		
Supertech	161	Universum	201		
Supra	161	Univox	177		
Swisstec	153	Uranya	167		
Talent	210	Veco	161		
Tandberg	118	Vestel	190		
Tandy	150	Vexa	161		
Tatung	174	Videoseven	121		
Teak	167	Videoton	147		
Tec	149	ViewSonic	107		
Techline	190	Voxson	205		
Technica	190	Wards	154		
Technisat	125	Watson	169		
Technol	167	Wattradio	157		
Techwood	190	Wegavox	177		
Tecnimagen	196	Welltech	196		
Tecnison	178	Welstar	158		
Tedalex	161	Whirlpool	123		
Teknant	161	White	190		

5 A1 TV Komponenten

Die A1 Mediabox.

Einfach beste Technik erleben. Und elegante Optik genießen. Die A1 Mediabox bereitet nicht nur die TV-Signale erstklassig für Ihr Fernsehgerät auf und bringt somit A1 TV direkt in Ihr Wohnzimmer. Sie ist auch selbst ein Blickfang. Für ein rundum völlig neues Fernseherlebnis!



Die A1 Mediabox im Detail.

Das A1 Mediabox Display (Anzeige)

Einfach alles im Blick haben: Die A1 Mediabox zeigt Ihnen im Normalbetrieb den Kanalplatz an, im Standby-Modus die Uhrzeit (die Zeit wird automatisch eingestellt) und wenn Sie Filme aus der Videothek sehen: „----“. Darüber hinaus wird beim Starten das Wort „LOAD“ angezeigt.

A1 Mediabox Display an/aus.

LED leuchtet im Standby-Modus rot, im Betrieb grün.



Die Tasten der A1 Mediabox.

Einfach A1 TV auch ohne Fernbedienung navigieren können: mit den wichtigsten Tasten auf der A1 Mediabox. Diese Tasten entsprechen im A1 TV Betrieb jener der A1 Fernbedienung.

Home: ruft Übersicht auf

Zurück: geht eine Ebene zurück

Standby: setzt die A1 Mediabox in Standby. Wird die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, schaltet sich die A1 Mediabox aus.

Navigation und OK-Taste.



5 A1 TV Komponenten

Die A1 Smartcard für Ihre A1 Mediabox.

Einfach das Tor zur neuen Fernsehwelt aufstoßen. Mit der A1 Smartcard. Denn sie ist der Schlüssel, um A1 TV zu nutzen.

Dazu einfach Ihre A1 Smartcard, die Sie vom A1 Servicetechniker erhalten haben, mit dem Pfeil nach vorne und dem A1 Logo nach oben in den Schlitz an der Vorderseite der A1 Mediabox schieben – die Karte soll fast vollständig in die A1 Mediabox gesteckt werden und einrasten – fertig!



Info:

Ohne A1 Smartcard funktioniert A1 TV nicht. Deshalb die Karte bitte niemals aus der A1 Mediabox entfernen.

Die Anschlüsse der A1 Mediabox.


S/PDIF – Sony/Philips Digital Interface (zum Audioverstärker)

Sicherheitssticker (entfernt man ihn, erlischt die Garantie.)

Anschluss Netzstecker

Ethernet-Anschluss (zur A1 WLAN Box)

Anschluss für beigelegtes SCART-Kabel (zum Videorekorder/ Fernseher)

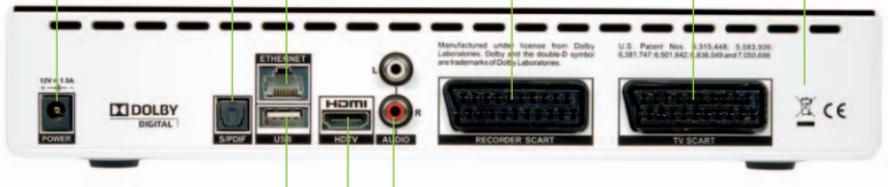

Audio-Cinchbuchsen


HDMI-Anschluss zum Fernseher (optional, wenn am TV-Gerät HDMI vorhanden ist)

USB-Anschluss (hat keine Verwendung)

5 A1 TV Komponenten


Anschlussvarianten.

- 1 TV-Gerät (SCART)
- 1 A1 Mediabox

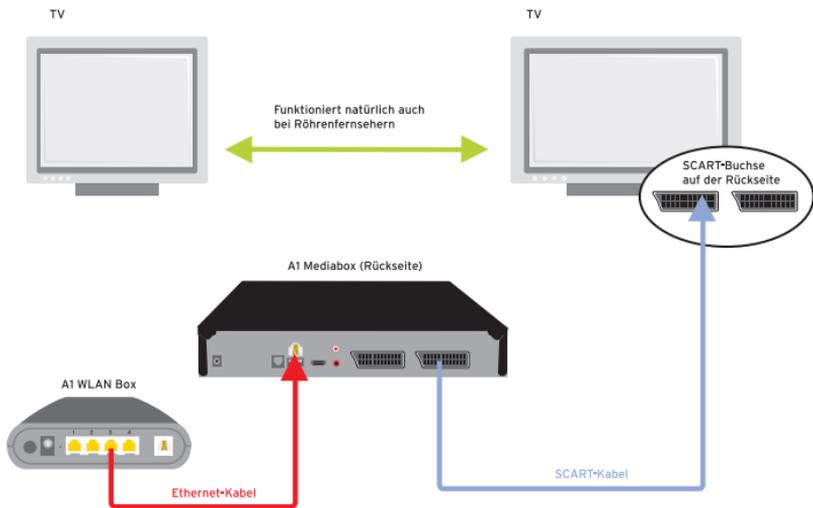

- 1 TV-Gerät (HDMI)
- 1 A1 Mediabox


Achtung: Ist die A1 Mediabox über HDMI und SCART zugleich angeschlossen, kann es vorkommen, dass der Fernseher das SCART-Signal bevorzugt. In diesem Fall müssen Sie manuell am Fernseher den HDMI Eingang als Signalquelle definieren.

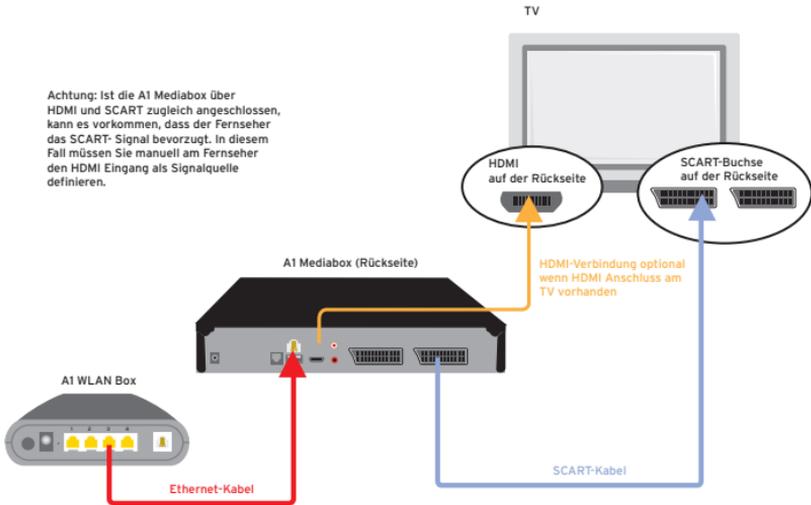


Achtung: Wird das TV-Gerät via HDMI angeschlossen und entsprechende HDMI-Einstellungen auf der A1 Mediabox aktiviert, wird die grafische Oberfläche von A1 TV am SCART-Anschluss nicht mehr ausgegeben. Dies hat z. B. beim Aufnehmen mit dem Videorekorder große Vorteile, da dann z. B. Zapper oder EPG-Einblendungen nicht aufgenommen werden.

5 A1 TV Komponenten

- 1 TV-Gerät (HDMI auf DVI-Stecker am Fernseher)
- 1 A1 Mediabox

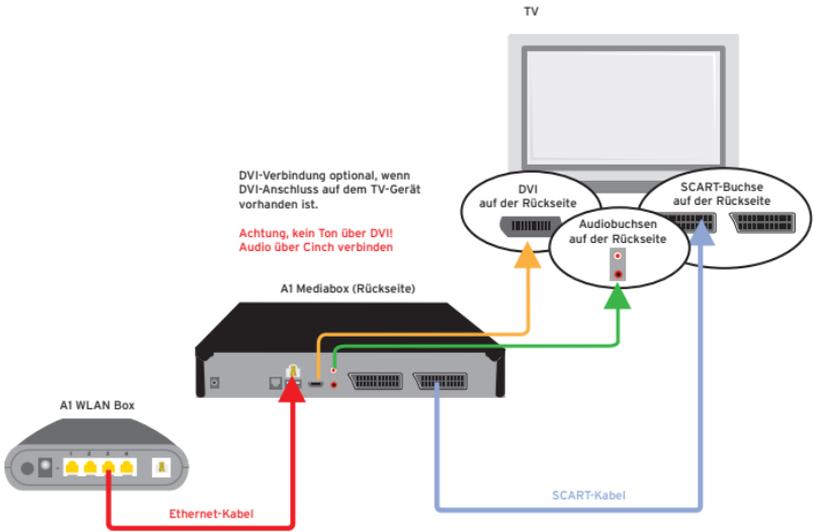


- 1 TV-Gerät (HDMI)
- 1 A1 Mediabox
- 1 Videorekorder

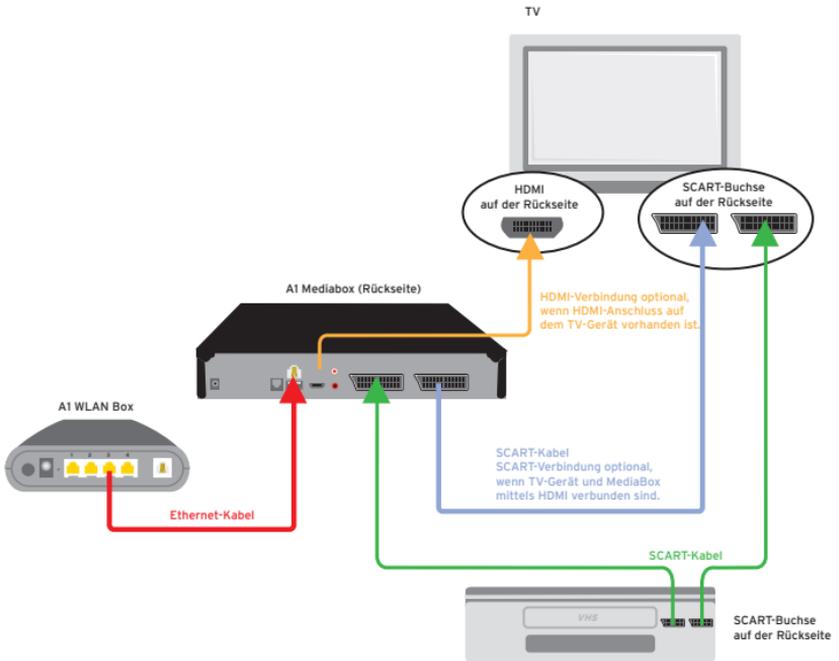


5 A1 TV Komponenten

- 1 TV-Gerät (HDMI)
- 1 A1 Mediabox
- 1 Videorekorder
- 1 DVD-Player

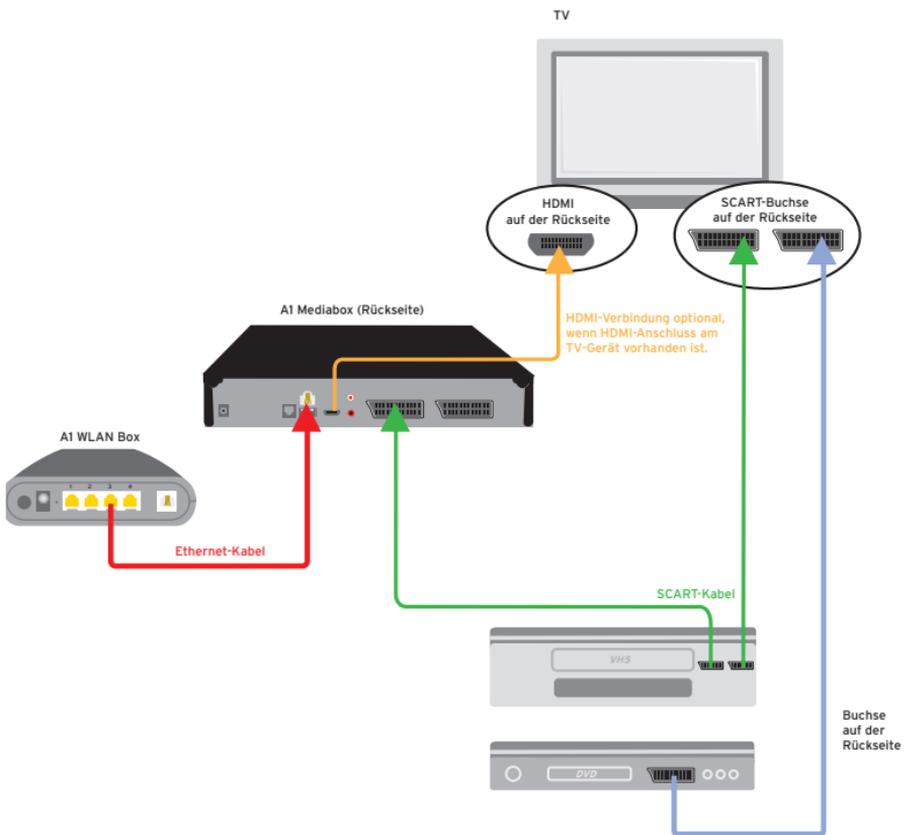


- 2 TV-Geräte (HDMI oder DVI-Stecker am Fernseher)
- 2 A1 Mediaboxen

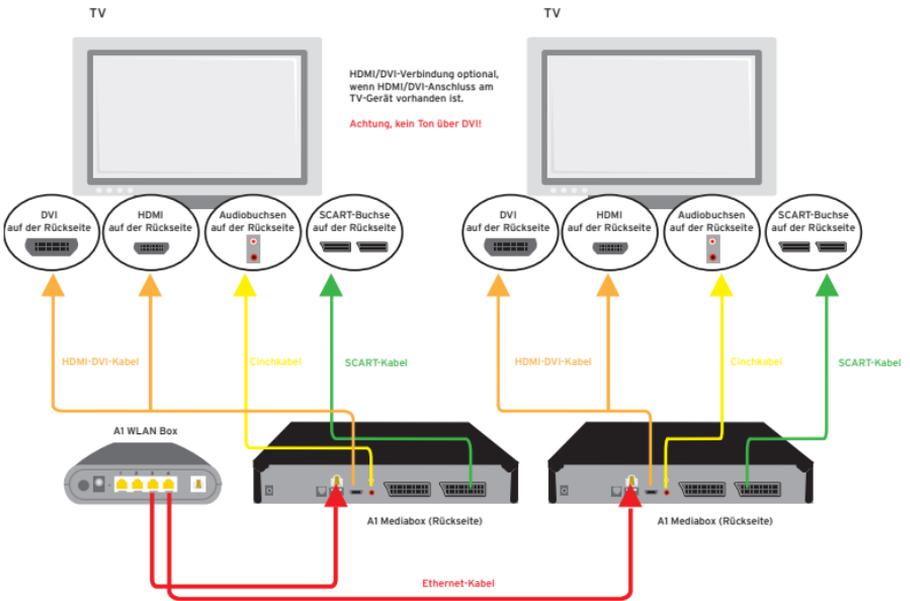


5 A1 TV Komponenten

- 2 TV-Geräte (HDMI)
- 2 A1 Mediaboxen

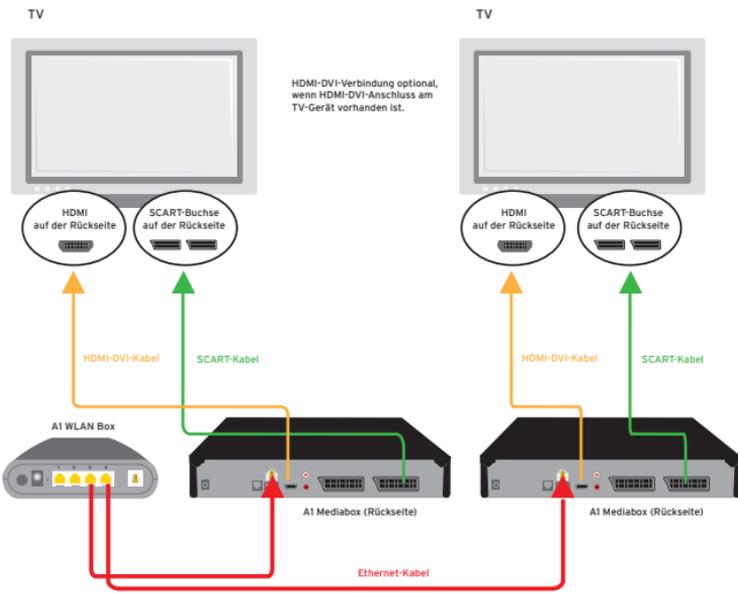


- 2 TV-Geräte (DVI-Stecker am Fernseher)
- 2 A1 Mediaboxen

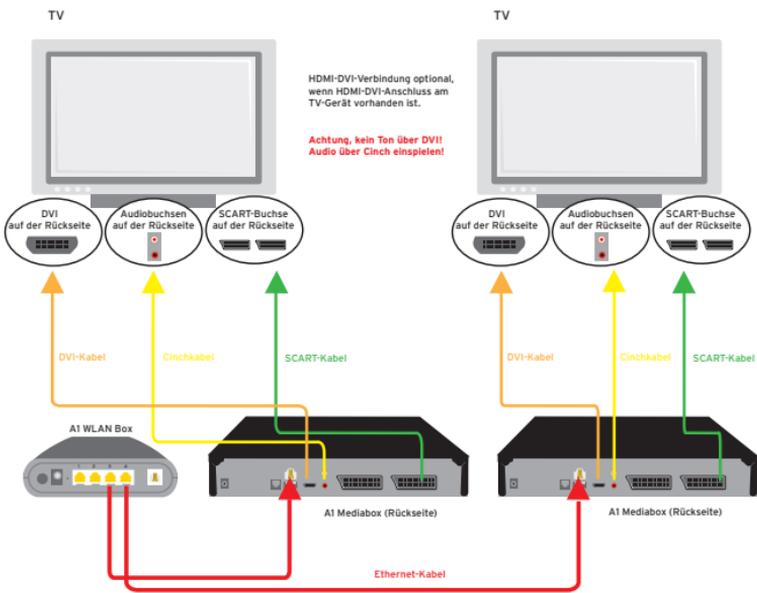


5 A1 TV Komponenten

- 2 TV-Geräte (1. Gerät mit HDMI auf DVI-Stecker, 2. Gerät mit SCART am Fernseher angeschlossen)
- 2 A1 Mediaboxen

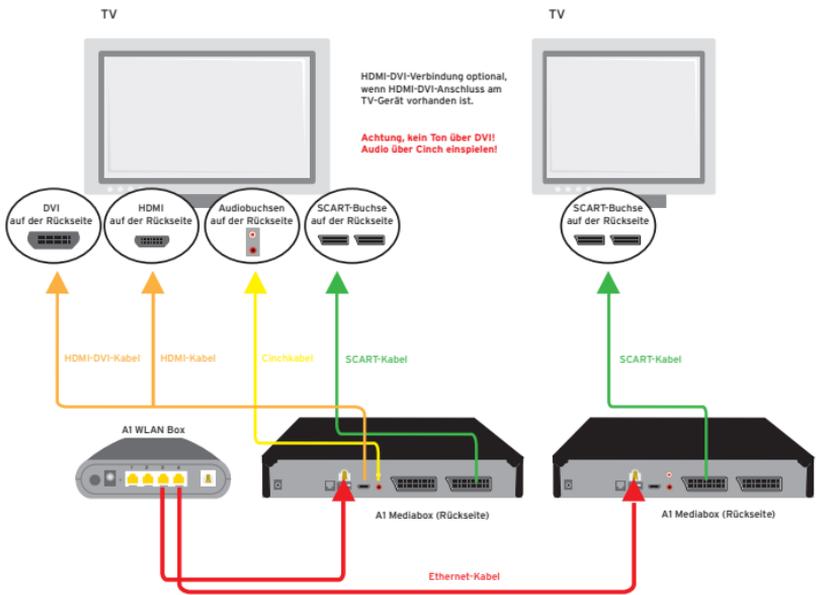


- 2 TV-Geräte (HDMI/SCART)
- 2 A1 Mediaboxen

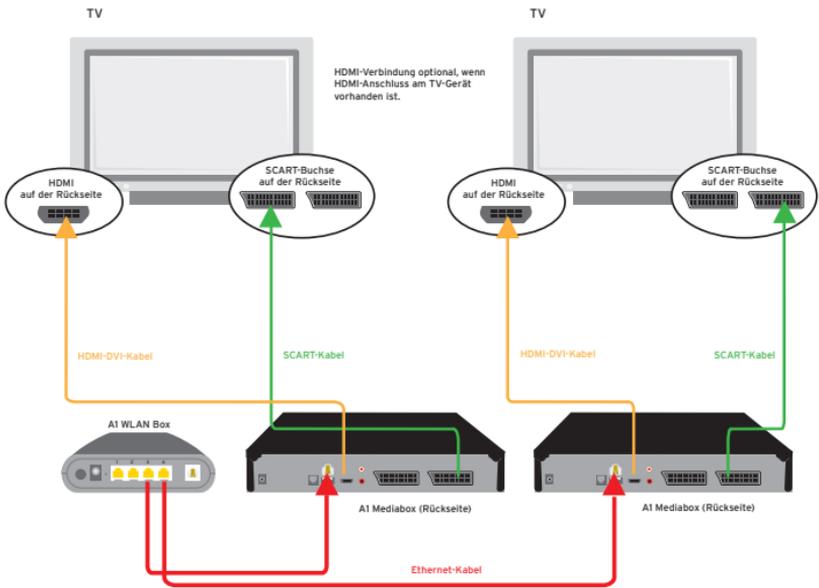

5 A1 TV Komponenten

- 1 TV-Gerät (SCART oder HDMI oder DVI)
- 1 A1 Mediabox
- 1 Audioverstärker (mit Cinch oder S/PDIF)

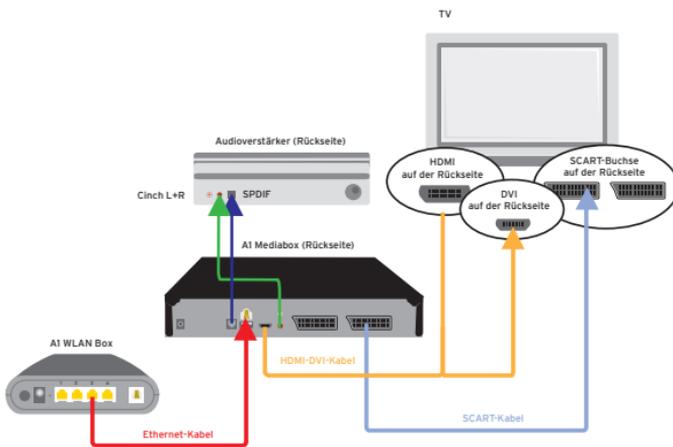

Info:

Wollen Sie A1 TV in Dolby Digital 5.1 genießen, schließen Sie einfach Ihren Dolby-Digital-Verstärker an die S/PDIF-Schnittstelle an der A1 Mediabox an. Haben Sie einen Dolby-Digital-Verstärker mit HDMI-Anschluss, verbinden Sie die A1 Mediabox mit dem Verstärker über HDMI. Das TV-Gerät wird dann mittels HDMI-Kabel mit dem Verstärker verbunden.

Achtung: Das Tonausgabeformat muss unter Einstellungen/TV Einstellungen/Toneinstellungen auf „Dolby Digital 5.1“ eingestellt sein!

Einfach A1 TV aufnehmen.

Eine Sendung aufnehmen und ansehen, wann man will. Mit einem geeigneten Rekorder ist auch das kein Problem: Sie können prinzipiell sämtliche Sendungen der über A1 TV empfangenen Sender aufnehmen. Nicht aufnehmen können Sie Inhalte auf Abruf aus der Videothek, wie Spielfilme, Serien und Clips.

Wenn Sie nur eine A1 Mediabox haben, wird immer nur der Kanal, der bei der A1 Mediabox eingestellt ist, aufgenommen.

5 A1 TV Komponenten

A1 Mediabox/A1 Fernbedienungs-Zuweisung.

Einfach nur eine A1 Mediabox steuern. Und gar nicht erst die Möglichkeit haben, unabsichtlich eine andere zu steuern. Durch die eindeutigen Zuweisung (auch Pairing genannt) einer bestimmten A1 Mediabox zu einer bestimmten Fernbedienung.

Dies ist vor allem dann nötig, wenn sich mehrere A1 Mediaboxen in einem Raum befinden, sie aber getrennt gesteuert werden müssen. So können Sie z. B. eine A1 Mediabox ausschließlich an den Videorekorder und eine zweite an den Fernseher anschließen. Und damit gleichzeitig eine Sendung ansehen und eine andere aufnehmen.



A1 Fernbedienung 1



A1 Fernbedienung 2



A1 Mediabox 1



A1 Mediabox 2

Einfach eine Fernbedienung einer A1 Mediabox zuweisen:

1. Zu Beginn einfach das A1 Mediabox Stromkabel aus- und erneut einstecken.
2. Auf der A1 Mediabox beginnen kurz darauf nacheinander 3 LEDs ansteigend zu leuchten (Bild unten). Währenddessen auf der A1 Mediabox die Home-Taste drücken.



Power



3. Ein Menü erscheint auf dem Fernsehbildschirm. Nun den Anweisungen folgen – fertig.
4. Die A1 Mediabox startet neu und die Einstellungen werden übernommen.

Tipp:

Mit Code „000“ können Sie die Zuweisung wieder zurücksetzen, sodass die Einstellung dem Auslieferungszustand entspricht.



Tipps

6 Tipps zu A1 TV

Übersicht: Das TV-Programm im kleinen Fenster der Übersicht wechseln: Einfach „P+/-“ drücken oder eine Ziffer eingeben. Dies gilt auch für den EPG.

EPG: Das Hauptabendprogramm des jeweiligen Tages im EPG anzeigen lassen: Einfach die gelbe Farbtaste auf der Fernbedienung drücken. Im EPG zum TV-Vollbild wechseln: Einfach die EPG-Taste drücken.

Pfeiltasten: Einfach drücken und hinauf oder hinunter navigieren. Gleich von einer Seite zur nächsten wechseln: Einfach die „Seite+“- und „Seite“-Taste drücken. Dies gilt auch z. B. in der Videothek oder bei Info-Seiten.

Videothek-Taste: Einfach drücken und direkt in die A1 Videothek gelangen.

OK-Taste: Einfach drücken und sofort wissen, wie der Titel der Sendung lautet, wie spät es ist und wie lange die Sendung noch dauert.

Info-Taste: Einfach drücken und EPG-Detailinfos zur jeweiligen Sendung abrufen – egal, wo Sie sich gerade befinden.

Start-Taste: Einfach drücken und so zur A1 TV Übersicht wechseln.

Fernsehen-Taste: Einfach drücken und so zum aktuellen TV-Vollbild wechseln.

Audio/AV-Taste: Einfach drücken und zwischen verschiedenen Tonspuren wechseln. Zum Beispiel wenn ein TV-Sender Mehrkanalton unterstützt oder oder wenn Sie Filme aus der Videothek in der Originalsprache sehen wollen.

Teletext: Einfach drücken und auch über die A1 Mediabox (im A1 TV Modus) den Teletext aufrufen.

Videocode: Direkt zu Ihrem gewünschten Film gelangen, ohne diesen erst in der Videothek suchen zu müssen: Einfach die rote Funktionstaste der Fernbedienung drücken und den passenden Videocode eingeben.

Kanalwechsel im Vollbild: Einfach „P+/-“ drücken. Oder im Zapper die Pfeiltasten hinauf/hinunter drücken und mit „OK“ bestätigen. Oder einfach direkt die Sendernummer eingeben.

Zapper: Die nachfolgenden Sendungen sehen: Einfach Pfeil nach rechts drücken.

Vormerker: Eine bestimmte Sendung keinesfalls versäumen, sondern sich bequem erinnern lassen. Einfach eine Sendung im EPG oder Zapper auswählen und die grüne Taste auf der Fernbedienung drücken – schon ist Ihr Vormerker gesetzt. Genauso können Sie den Vormerker wieder löschen: Einfach eine vorgemerkte Sendung auswählen und erneut die grüne Taste drücken – fertig.

16:9-Taste: Einfach drücken und das optimale Bildformat der jeweiligen Sendung für Ihren Fernseher einstellen.

Lautstärke-Tasten und Ton aus-Taste: Einfach drücken, ohne zwischen A1 TV und TV-Modus wechseln zu müssen. Und somit auch im A1 TV-Modus Ihren Fernseher steuern (TV-Programmierung vorausgesetzt).

Sie wollen noch mehr wissen? Kein Problem. Weitere nützliche Tipps finden Sie in den jeweiligen Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

A1

FAQs

7 Häufige Fragen zu A1 TV

Wie schalte ich auf einen anderen Sender um?

Einfach die Kanalwechsel-Taste oder die jeweiligen Ziffern-Tasten drücken, bis Sie zum gewünschten Sender gelangen.

Wie informiere ich mich über das Programm der anderen Sender, ohne das laufende Programm zu verlassen?

Einfach die Auf- und Ab-Taste am Navigationsrad drücken – das Programm läuft weiter und der Zapper informiert Sie über die Sendungen in den anderen Programmen.

ODER:

Einfach die EPG-Taste drücken und Sie gelangen zum TV-Programm. Im kleinen Fenster rechts oben läuft das aktuelle Programm weiter.

Wie komme ich vom Fernsehbild zur Übersicht von A1 TV?

Einfach die Start-Taste drücken.

Wie komme ich von einer Anwendung (z. B. TV-Programm, Videothek) zurück zur Übersicht von A1 TV?

Einfach die Start-Taste drücken.

Wie komme ich von einer Anwendung (z. B. TV-Programm, Videothek) zurück zum TV-Bild?

Einfach die Fernsehen-Taste drücken.

ODER:

Einfach die Start-Taste drücken.

Wie komme ich am schnellsten zum TV-Programm?

Einfach die EPG-Taste drücken.

Wie kann ich mir ein Video ausborgen?

Einfach die Videothek-Taste auf der Fernbedienung drücken, durch die einzelnen Kategorien klicken und Ihre Auswahl mit Ihrem PIN-Code bestätigen – schon geht's los.

Wie komme ich von einer Anwendung einen Schritt zurück?

Einfach die Zurück-Taste drücken.

Wann werden die bestellten Zusatzoptionen (z. B. Premium TV) aktiviert?

Spätestens 12 Stunden nach Bestellung.

Wie kann ich den Jugendschutz (FSK) für Filme einstellen?

Einfach im Menü zu „Einstellungen“ gehen.

Gibt es auch Untertitel oder einen Gehörlosen-Service?

Einfach mit A1 TV alle bekannten Teletextfunktionen wie Untertitel oder Gehörlosentexte nutzen.

Kann ich mit A1 TV auch Teletext empfangen?

Ja, selbstverständlich können Sie mit A1 TV Teletext empfangen. Dazu einfach die „Text-Taste“ auf Ihrer A1 Fernbedienung drücken.

7 Häufige Fragen zu A1 TV

Kann ich mit A1 TV auch in High Definition fernsehen?

Die A1 Mediabox ist HD-fähig. Voraussetzung für die Nutzung von Filmen in HD-Qualität ist ein Fernseher, der „HD-ready“ unterstützt und mittels HDMI-Kabel an der A1 Mediabox angeschlossen ist, sowie die Aktivierung der Zusatzoption HD TV.

Kann ich mit A1 TV Mehrkanalton und Dolby Digital 5.1 empfangen?

Ja, beide Funktionen sind jedoch sender- und sendungsabhängig. Wird von einem Sender eine zusätzliche Sprache bzw. ein Hörfilm ausgestrahlt, können Sie einfach über die Audio/AV-Taste der Fernbedienung unter diesen beiden Sprachen wählen. Die notwendigen Einstellungen für Sprache bzw. Dolby Digital 5.1 finden Sie in diesem Handbuch unter „Toneinstellungen“ auf Seite 59.

Sie möchten noch mehr wissen? Kein Problem. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf A1.net



Erste Hilfe

8 Erste Hilfe

Tipp:

Sollte ein Fehler auftreten, lässt sich dieser in der Regel beheben, indem Sie einfach das Stromkabel der A1 Mediabox aus- und wieder einstecken. Bitte warten Sie danach, bis Sie die Übersicht von A1 TV sehen.

Kein Bild und kein Ton?

1. Sind die Geräte laut dem Kapitel „A1 TV Komponenten – Anschlussvarianten“ fest miteinander verbunden?

Falls nein, einfach die Geräte neu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Einstellung für A1 Mediabox und Fernseher aktiviert ist.

2. Kontrollieren Sie das Tonausgabeformat unter Einstellungen/TV-Einstellungen/Toneinstellungen/Tonausgabeformat. Haben Sie einen Dolby-Digital-Verstärker an Ihre A1 Mediabox angeschlossen, stellen Sie das Tonausgabeformat auf „Dolby Digital 5.1“, sonst immer auf „Digital Stereo (PCM)“.

3. Befindet sich Ihr TV-Gerät im AV-Modus (Ihr TV-Gerät ist über ein SCART-Kabel mit der A1 Mediabox verbunden)?

Falls nein, einfach Ihr TV-Gerät laut Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers auf den Modus „AV“ stellen.

4. Ist am TV-Gerät der richtige HDMI-Eingang gewählt (falls Ihr TV-Gerät über ein HDMI-Kabel mit der A1 Mediabox verbunden ist)?

Falls nein, einfach Ihr TV-Gerät laut Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers auf den richtigen HDMI-Eingang einstellen und die Einstellungen der A1 Mediabox aktivieren (siehe Seite 56 – „Bildeinstellungs-Assistent“).

5. Steckt die A1 Smartcard mit dem Pfeil nach vorne und dem A1 Logo nach oben in der A1 Mediabox?

Falls nein, einfach die A1 Smartcard so in die A1 Mediabox stecken.

A1 Smartcard



6. Leuchtet das grüne LED-Licht an der Vorderseite der A1 Mediabox?

Falls nein, einfach die Stromversorgung der A1 Mediabox überprüfen.

7. Leuchtet das rote LED-Licht an der Vorderseite der A1 Mediabox?

Dann ist Ihre A1 Mediabox im Standby-Modus – einfach einschalten.

Falls alle Maßnahmen ergebnislos bleiben oder eine Error-Meldung auf dem Display erscheint, kontrollieren Sie die Installation Ihrer A1 Mediabox (Seite 72–87) oder rufen Sie das A1 Service Team 0800 664 100 an.

Fernbedienung funktioniert nicht?

1. Sind die Batterien noch funktionstüchtig (die Tasten „BOX ein/aus“ bzw. „TV ein/aus“ müssen beim Drücken leuchten)?

Falls nein, einfach die Batterien wechseln.

2. Befindet sich die Fernbedienung im A1 TV Modus?

Falls nein, einfach die BOX/TV-Taste drücken. Falls diese Maßnahme ergebnislos bleibt, rufen Sie das A1 Service Team 0800 664 100 an.

Die Videothek-Inhalte funktionieren nicht?

1. Haben Sie ein Gerät (DVD-Player/-Rekorder, Videorekorder) zwischen A1 Mediabox und Fernseher geschaltet?

Videothek-Inhalte sind verschlüsselt und mit einem Kopierschutz gesichert. Es gibt DVD-Player/-Rekorder und Videorekorder, die diesen Kopierschutz aktivieren und dadurch die Signale unbrauchbar machen. Verbinden Sie in diesem Fall einfach die A1 Mediabox direkt mit Ihrem Fernsehgerät. Falls diese Maßnahme ergebnislos bleibt, rufen Sie bitte das A1 Service Team 0800 664 100 an.



Rechtliche Hinweise

9 Rechtliche Hinweise zu A1 TV

A1 Telekom Austria überlässt dem Kunden die A1 Smartcard für die Dauer des Vertragsverhältnisses von A1 TV. Der Kunde erwirbt an der A1 Smartcard kein Eigentum. Der Kunde ist nicht berechtigt, die A1 Smartcard Dritten zu überlassen oder missbräuchlich zu verwenden.

Nutzung.

Der Kunde ist berechtigt, A1 TV (insbesondere die bereitgestellten Programme und Inhalte) ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch zu nutzen. Im Fall einer öffentlichen Vorführung der Programme verstößt der Kunde nicht nur gegen vertragliche Pflichten gegenüber A1 Telekom Austria, sondern verletzt auch die Rechte Dritter an den Programmen und Inhalten. Die Rechteinhaber sowie A1 Telekom Austria sind berechtigt, Ansprüche z. B. gemäß dem Urheberrechtsgesetz gegen den Kunden geltend zu machen.

Speicherung.

Eine wie auch immer geartete dauerhafte Fixierung der abrufbaren Angebote auf einem physischen Trägermedium sowie jegliche andere Nutzung und Verwertung der Inhalte in körperlicher oder unkörperlicher Form sind untersagt.

Zugangsdaten.

Der Kunde hat die ihm zugewiesenen PIN-Codes und Passwörter sorgfältig aufzubewahren und geheim zu halten.

Jugendschutz.

Der Kunde ist verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die eine Inanspruchnahme jener Inhalte und Programme für Jugendliche unter 18 Jahren verhindern, die geeignet sind, deren körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung zu gefährden. Der Kunde verpflichtet sich, zu diesem Zweck die entsprechenden Einstellungen an der A1 Mediabox zur Aktivierung des Jugendschutzes vorzunehmen. Ein Verstoß gegen die oben angeführten Bestimmungen berechtigt A1 Telekom Austria zum Einzug der A1 Smartcard bzw. zur sofortigen Beendigung des Vertragsverhältnisses. Weitere Details entnehmen Sie bitte den vereinbarten Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestimmungen zu A1 TV in der jeweils gültigen Fassung.

„Dolby“ und das „Dolby“-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. Macrovision US-Patent Nr. 5,583,936; 6,836,549; 5,315,448; 6,381,747; 6,501,842 und 7,050,698 sind nur für eingeschränkte Pay-per-View-Nutzung lizenziert. Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologie, die von US-Patenten und anderen Urheberrechtsgesetzen geschützt ist. Die Nutzung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von Macrovision genehmigt werden und ist auf Heimnutzung und eingeschränkte Pay-per-View-Nutzungen beschränkt. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung von Macrovision. Öffnen und Demontage der A1 Mediabox ist verboten.



Einfach alles online auf A1.net
Mehr Infos und Services erhalten Sie bequem auf A1.net/kontakt,
beim A1 Service Team unter 0800 664 100 und persönlich in jedem
A1 Shop, in Ihrer Postfiliale oder im Fachhandel.