
















Ihre A1 Hybrid Box funktioniert nicht und/oder die Lampen auf der Funktions-Anzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt und die A1 Hybrid Box eingeschaltet ist (der Ein/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite).
- Starten Sie die A1 Hybrid Box durch Ein- und Ausstecken des Stromkabels.
- Prüfen Sie noch einmal, ob Ihre A1 Hybrid Box richtig verkabelt ist (siehe Anleitung).

	Power leuchtet grün und dauernd	Stromversorgung ist ok
	DSL leuchtet grün und dauernd	Leitung verbunden
	DSL blinkt grün	Leitung synchronisiert (bitte warten)
	DSL leuchtet nicht	Kein Signal auf der Leitung → Bitte überprüfen Sie die Verkabelung.
	Internet leuchtet nicht	Internetverbindung ist nicht ok
	Internet leuchtet dauernd grün	Internetverbindung ist ok
	Mode leuchtet blau	LTE-Empfang ist ok
	Mode leuchtet nicht	Kein LTE-Empfang. → Ändern Sie den Standort Ihrer A1 Hybrid Box oder montieren Sie eine externe Antenne (bestellbar unter A1.net/s/hybrid-antenne).
	Mode blinkt rot	SIM-Karte fehlt/ist nicht richtig eingesteckt/ ist noch nicht aktiviert → Legen Sie die SIM-Karte wie auf der Seite 2 Punkt a beschrieben ein und führen Sie einen Neustart der Hybrid Box durch.
	WLAN leuchtet grün	WLAN ist eingeschaltet
	WLAN leuchtet nicht	WLAN ist ausgeschaltet → Drücken Sie für 2-3 Sekunden den WLAN Knopf rechts auf der Seite.
	WLAN blinkt	WLAN-Verbindung via WPS ist möglich
	LAN1-4 leuchtet grün	Netzwerkgerät ist angesteckt, eingeschaltet und verbunden
	VoIP leuchtet grün	Sprachtelefonie über VoIP ist verfügbar
	Signal	Zeigt die Stärke der mobilen Verbindung an → TIPP: Eventuell erreichen Sie eine bessere Verbindung, wenn Sie die A1 Hybrid Box an einem anderen Standort platzieren.

Die A1 Hybrid Box funktioniert trotzdem nicht? Rufen Sie einfach das A1 Service Team an: **0800 664 100**

1-400-002-588


Schnellstart

Du kannst Deine A1 Hybrid Box einfach selbst installieren.

Paketinhalt



A1 Hybrid Box
HA 35-22/AM
inklusive Stromkabel

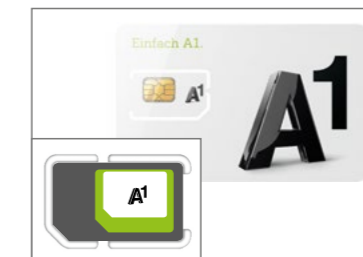

A1 SIM-Karte



Y-Kabel (Telefonkabel)



Gelbes Netzwerkkabel
(optional für den Anschluss eines PCs)



Machen Sie Ihre A1 Hybrid Box startklar.


- Brechen Sie die SIM-Karte in der abgebildeten Form aus.



- Legen Sie die SIM-Karte anschließend wie unten abgebildet ein **a**.



- Stecken Sie den neuen Netzstecker an der A1 Hybrid Box an **b**.

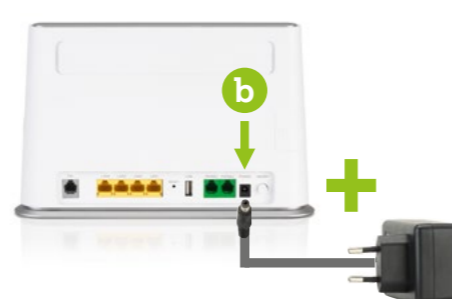

Welche Installationsvariante ist für Sie richtig?

Entscheiden Sie zwischen folgenden Varianten:


Variante A: Sie haben noch kein Internet für zuhause von A1

Variante B: Sie haben bereits Internet für zuhause von A1 und eine A1 WLAN Box in Verwendung

Variante A:

Sie haben noch kein Internet für zuhause von A1.

- 1 Stecken Sie das Y-Kabel ganz einfach direkt an die Telefondose **f** und verbinden Sie es mit der A1 Hybrid Box. Bitte den grauen Stecker in die graue DSL Buchse und den grünen Stecker in die grüne Phone1 Buchse der A1 Hybrid Box stecken.

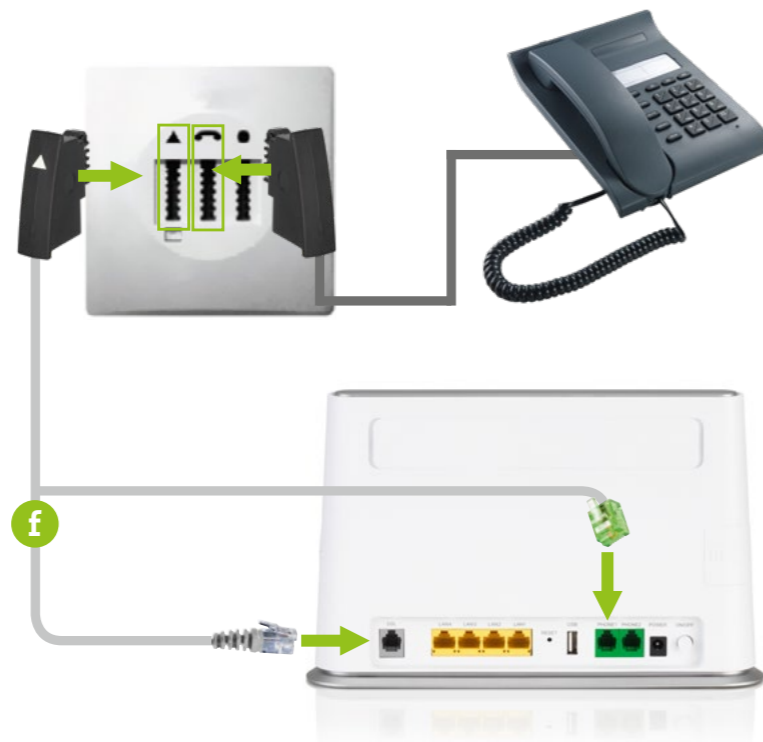

- 2 Um die Installation abzuschließen, folgen Sie bitte den Schritten 2-4 von Variante B.

Variante B:

Sie haben bereits Internet für zuhause von A1 und eine A1 WLAN Box in Verwendung.

- 1 Dann können Sie einfach die bestehenden Kabel aus der A1 WLAN Box abstecken und an die A1 Hybrid Box anstecken.
- 2 Schalten Sie die A1 Hybrid Box jetzt ein **c** und warten Sie ungefähr 15 Minuten. Während die A1 Hybrid Box hochfährt, blinken die LEDs.
- 3 Jetzt sollten die ersten 3 LEDs grün leuchten **d**.
- 4 Schalten Sie jetzt noch einmal die A1 Hybrid Box aus (1 Minute) und wieder ein **c**. Die ersten 3 LEDs **d** sollten jetzt wieder grün leuchten (2 Minuten).

Bitte beachten Sie, dass es bis zu einer Stunde dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 Hybrid Box sollten Sie dazu bitte eingeschalten lassen.

- 5 **VoIP-LED e leuchtet nicht:** Dann sind Sie richtig verbunden.


VoIP-LED e leuchtet grün:

Haben Sie die A1 Hybrid Box mit dem **Y-Kabel f** verbunden?

Ja, Y-Kabel f ist verbunden?
Sie sind richtig verbunden.

Nein, Y-Kabel f ist nicht verbunden?
Dann ersetzen Sie bitte das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel siehe Schritt 1 von Variante A.

Schalten Sie jetzt noch einmal die A1 Hybrid Box aus **c** (1 Minute) und wieder ein. Die ersten 3 LEDs **d** sollten jetzt wieder grün leuchten (2 Minuten).

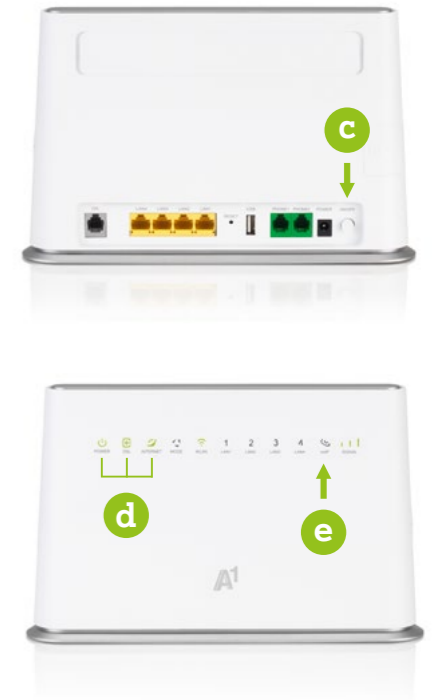

So verbinden Sie Ihren Computer, Tablet oder Smartphone mit dem WLAN:

- An der Unterseite Ihrer A1 Hybrid Box befindet sich ein Aufkleber mit den Namen Ihrer WLAN Netzwerke **g** (SSID für 2,4 GHz oder 5 GHz) und dem dazugehörigen Passwort (WLAN Key) **h**.



Du kannst mehr erfahren.

Ein ausführliches Video zur Installation finden Sie auf A1.net/s/hybrid-video