

aonTV

multifunktionale Fernbedienung

Bedienungsanleitung



Zwei in Einem

Die neue multifunktionale Fernbedienung wurde für die Steuerung von aonTV (im aonTV Modus) entwickelt. Sie können aber damit, wenn Sie es wünschen, auch Ihr TV-Gerät bedienen.

Ganz schnell und problemlos lässt sich die neue Fernbedienung auf Ihren Fernseher programmieren (mehr unter dem Punkt Programmierung des TV-Modus). Haben Sie die Fernbedienung auch auf Ihren Fernseher programmiert, können Sie mit der TV/aonTV Taste zwischen TV- und aonTV Modus einfach umschalten.

aonTV Modus: Die aonTV ein/aus Taste leuchtet bei Tastenbetätigung grün.
TV-Modus: Die TV ein/aus Taste leuchtet bei jeder Tastenbetätigung rot.

Im TV-Modus bedienen Sie mit folgenden Tasten Ihren Fernseher:

- ein/aus (rot)*
- Zahlen 0 bis 9
- Programm +/-
- Lautstärke +/-*
- Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)
- AV-Taste
- Ton aus*
- Teletext ein/aus

Programmierung des TV-Modus

1. Suchen Sie den Code für Ihren TV-Hersteller (Marke) in der umseitigen Liste.
2. Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste TV/aonTV (mindestens 2 Sek.) bis die rote LED 2x blinkt.
4. Geben Sie den CODE "003" ein. Die rote LED wird anschließend 2x leuchten, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Geben Sie den 3-stelligen TV-Hersteller-Code aus der umseitigen Liste ein. Die rote LED wird anschließend 2x leuchten, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Halten Sie die TV ein/aus Taste solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet (kann bis zu einigen Minuten dauern) und lassen Sie dann die Taste sofort los.
7. Bestätigen Sie anschließend mit der OK Taste.
8. Sie können jetzt mit der ein/aus oder mit der AV Taste ihren Fernseher wieder einschalten.
9. Sie können zwischen TV- und aonTV Modus mit der TV/aonTV Taste umschalten.

* Für eine bequemere Bedienung können Sie mit diesen Tasten auch im aonTV Modus Ihren Fernseher steuern.

Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt, leuchtet die rote LED für 2 Sek. und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt (Error- Anzeige). Falls sich Ihr TV Gerät ausschaltet, schalten Sie das TV Gerät bitte manuell wieder ein und starten Sie den Suchlauf neu.

Sollte dieser Vorgang zu keinem Ergebnis führen, starten Sie bitte den automatischen Suchlauf:


Schritte 1 bis 3 wiederholen.

4. Geben Sie den CODE "001" ein. Die rote LED wird anschließend 2x leuchten, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Halten Sie die TV ein/aus Taste solange gedrückt bis sich das TV Gerät ausschaltet (kann bis zu 15 Minuten dauern) und lassen Sie dann die Taste sofort los.
6. Bestätigen Sie anschließend mit der OK Taste.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sek. keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Ausgangsmodus zurück.

Batteriewechsel

Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung nach hinten ziehen. Um die alte Batterie rauszunehmen, diese zuerst Richtung Kunststoffnase schieben.

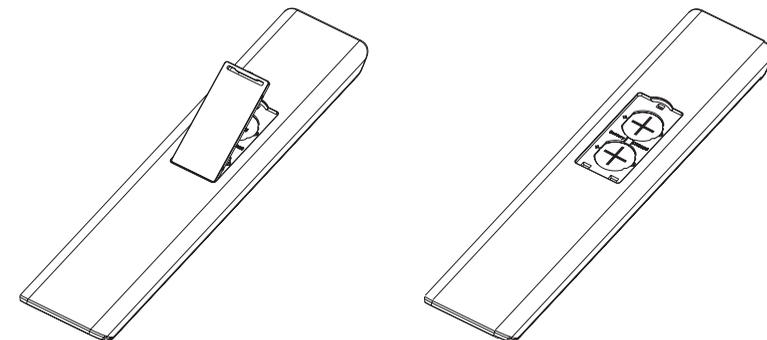

Verwenden Sie bitte 2 Batterien vom Typ CR2025, die Sie mit der Plus-Seite nach oben einlegen. Der programmierte Code wird während des Batterie-Tausches beibehalten.



Die Firma **RUWIDO** erklärt hiermit, dass die an Telekom Austria TA AG gelieferten Geräte: 2725-501 (Fernbedienung aonTV) einschließlich Zubehör bei angemessener Pflege und bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der nachfolgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen, entspricht:

Richtlinie 2004/108/EC (emc directive)

Die Konformität wird mit dem CE-Zeichen dokumentiert. Die notwendigen Funktestreihen wurden durchgeführt. Bei einer nicht abgestimmten Änderung der Geräte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Hinweise in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten.
RUWIDO Austria GmbH, Köstendorferstraße 8, A-5202 Neumarkt/Wallersee Tel.: +43 (0)6216 / 4571-0, FAX: +43 (0)6216 / 7291
Die vollständige Herstellererklärung zur Konformität (Declaration of Conformity, DoC) kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:
www.telekom.at



TV-Hersteller-Codes:

		Cinex	178	Frontech	185	Kaisui	178	Nikko	123	Roadstar	196	Teknant	161
		Citizen	161	Fujitsu	136	Kambrook	147	Noblex	120	Royal	165	Tekon	161
A.R.Systems	146	Clarivox	162	Fujitsu General	149	Kapsch	149	Nobliko	157	Royal Nec	196	Teleavia	184
Accent	167	Claton	158	Funai	137	Karcher	178	Nogamatic	126			Telefunken	193
Action	161	Clatronic	195			Kds	208	Nokia	197	Saba	184	Teleservice	210
Admiral	165	Colortyme	161	Galaxis	177	Kendo	181	Nordmende	184	Sagem	114	Telestari	178
Adyson	178	Computron	161	Galaxy	177	Kenmark	148	Northern Star	106	Saisho	167	Teletech	169
Aeg	190	Concorde	161	Gbc	161	Kennedy	113	Nova	209	Saivod	191	Teleton	149
Aim	142	Condor	177	Gec	133	Keymat	129	Novatronic	161	Sakio	165	Television	178
Aiostay	100	Conic	133	Geloso	161	Kiton	158			Salora	189	Telra	178
Aiwa	203	Conrac	136	General	120	Kneissel	162	Oceanic	204	Sambers	178	Tensai	209
Akai	194	Contec	199	Genexxa	178	Kolster	144	Okano	165	Samsung	212	Tesla	168
Akira	120	Continental Edison	126	Gericom	122	Konka	130	Onceas	161	Sansui	167	Tevion	183
Akura	165	Cosmel	161	Gitem	147	Körting	145	Onwa	165	Sanyo	200	Thomas	161
Alba	196	Crosley	195	Gmg	177			Orion	198	Schaub Lorenz	158	Thomson	176
Albiral	144	Crosswood	158	Goldstar	175	Lavis	162	Osaki	150	Schneider	214	Thorn	202
Allorgan	204	Crown	178	Goodmans	206	Legend	161	Otava	131	Scientific Labs	188	Thorn-Ferguson	180
Allstar	177	Cs Electronics	179	Gorenje	145	Lenco	167	Others	199	Scott	116	Tokai	174
Altus	196	Ctc Clatronic	177	Gpm	161	Lenoir	161	Otto Versand	211	Screenlant Tft	173	Tokyo	132
Amstrad	127	Curtis	144	Gradin	178	Leyco	150			Sea	158	Toshiba	203
Anglo	161	Curtis Mathes	161	Graetz	158	Lg	163	Pael	157	Seg	185	Trc	177
Anitech	178			Gran Prix	178	Lifetec	169	Palladium	201	Seleco	181	Triad	142
Ansonic	179	Daewoo	209	Granada	208	Lloyd'S	178	Panama	150	Sentra	150	Triax	123
Aoc	111	Dalco	120	Grandin	158	Loewe	155	Panasonic	164	Sharp	156	Trilux	168
Arc En Ciel	126	Dantax	196	Grenadier	161	Logik	186	Pathe	126	Shivaki	142	Triumph	110
Arctic	196	Daytron	101	Grundig	210	Lögik	199	Pathe Marconi	126	Siarem	177		
Aristona	187	Dce	158	Grunkel	158	Luma	149	Pausa	161	Sicatel	132	Uher	141
Asa	128	Deca	178	Gtt	177	Lumatron	158	Pce/Pec	203	Sice	210	Ultravox	177
Asberg	144	Decca	174			Lux-May	188	Peacock	109	Siemens	182	Uma	180
Astra	161	Desmet	161	Haier	134	Luxor	204	Penney	124	Sierra	142	Unimor	142
Asuka	165	Diboss	173	Hanseatic	209	Lxi	161	Philco	195	Siesta	145	United	196
Atlantic	149	Dixi	161	Hantarex	161			Philips	207	Silva Schneider	173	Universum	201
Audiosonic	165	Dmtech	190	Hb Ingelen	191	M Electronics	204	Phoenix	196	Singer	177	Univox	177
Autovox	110	Dual	209	Hcm	165	Magnadyne	177	Pioneer	160	Sinudyne	171	Uranya	167
Awa	161	Dumont	205	Hifivox	126	Magnafon	157	Plantron	161	Sky	117		
Axxion	197			Hinari	199	Magnasonic	161	Playsonic	191	Sogo	173	Veco	161
		Ecrom	158	Hisense	103	Magnavox	207	Policom	184	Sonitron	151	Vestel	190
Bang & Olufsen	111	Elbe	188	Hitachi	216	Magnum	105	Prandoni Prince	177	SONIX	121	Vexa	161
Basic Line	191	Elbit	142	Hoher	191	Manesth	196	Prima	161	Sonoko	161	Videoseven	121
Baur	170	Elcit	177	Höher	158	Marantz	209	Pringston	196	Sontec	165	Videoton	147
Bec	133	Electrohome	102	Home Electronics	112	Mark	169	Prinz	200	Sony	152	ViewSonic	107
Becrese	135	Electronika	187	Hornlyphon	142	Mascom	178	Proelco	165	Sound & Vision	144	Voxson	205
Beko	166	Elekta	165	Humax	139	Matsui	186	Profex	167	Soundcolor	178		
Bell & Howell	161	Elektronika	187	Hyper	149	Medion	183	Profilo	173	Standard	161	Wards	154
Benchmark-Beaumarck	161	Elemis	145	Hypson	161	Melectronic	189	Profitronic	177	Star	142	Watson	169
Beon	144	Elin	209	Hyundai	140	Memorex	161	Proline	148	Starlite	178	Wattradio	157
Best	145	Elite	161			Memory	158	Prosonic	146	Stern	181	Wegavox	177
Bestar	165	Elmak	125	Ice	165	Memphis	161	Protec	150	Sunkai	198	Welltech	196
Blackstripe	203	Elman	184	Imperial	195	Mercury	161	Protech	190	Sunwood	161	Welstar	158
Blaupunkt	182	Elta	161	Infratex	168	Metz	192	Provision	146	Supertec	161	Whirlpool	123
Blue Sky	191	E-Max	121	Ingelen	114	Micromaxx	158	Pulser	161	Supertech	161	White Westinghouse	190
Boxford	112	Emerson	188	Ingersoll	161	Minerva	210	Pye	142	Supra	161	Windsor	158
Brandt	184	Erres	187	Inno Hit	199	Mirai	108			Swisstec	153	Winston	161
Brandt Electronique	184	Etron	161	Interbuy	150	Mitsubishi	159	Quadro	185			World Of Vision	122
Braun	132	Euroline	196	Interdiscount	147	Mitsubushi	158	Quasar	177	Talent	210	Worldview	167
Brionvega	177	Euromann	165	Interfunk	195	Mivar	138	Quelle	215	Tandberg	118		
Bruns	145	Europhon	177	Intervision	179	Motorola	161			Tandy	150	Yamaha	119
Bush	196	Expert	113	Irradio	178	Mtc	132	Radio Shack	161	Tatung	174	Yoko	167
				Ist	165	Multichoice	115	Radiola	207	Teak	167	York	135
Capehart	150	Fenner	201	Isukai	178	Multitec	158	Radiomarelli	177	Tec	149		
Capsonic	165	Ferguson	213	Its	165	Multitech	167	Radiotone	201	Techline	190	OTHER BRANDS	217
Carrefour	157	Fidelis	161	Itt	189			Rca	124	Technica	190		
Century	177	Finlandia	208	Itv	146	Nec	143	Recor	142	Technisat	125		
Cge	195	Finlux	205			Neckermann	187	Record	142	Technol	167		
Cgm	197	First Line	172	Jacson	104	Nei	188	Red Star	178	Techwood	190		
Cie	149	Fisher	151	Jetpoint	167	Neovia	122	Revox	157	Tecnimagen	196		
Cimline	196	Force	121	Jvc	154	Newtech	161	Rex	181	Tecnison	178		
		Formenti	157			Nikkai	150	Rft	145	Tedalex	161		