

Installationsanleitung

A1 WLAN Box

Technicolor TG588 für
Windows XP

Einfach A1.





Einfach schneller zum Ziel.

Zu Ihrer A1 WLAN Box haben Sie eine A1 Installations-CD erhalten, mit der Sie alle Einstellungen automatisch vornehmen können.

Sie können die Konfiguration für Ihre **A1 WLAN Box mit Windows XP** aber auch manuell vornehmen. Wie das geht, erfahren Sie in dieser Anleitung. Befolgen Sie dazu einfach die einzelnen Konfigurationsschritte und halten Sie sich bitte an die Reihenfolge.

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, versprochen.



1. Überprüfen der Netzwerkeinstellungen

Klicken Sie bitte auf „**Start**“ links unten in der Menüleiste und anschließend auf „**Systemsteuerung**“.


Beachten Sie, dass Ihre aktuelle Ansicht von der hier angezeigten Ansicht abweichen kann.



Wählen Sie als nächstes den Menüpunkt „**Netzwerkverbindungen**“ mit Doppelklick aus.

Hinweis:

Sollte die Ansicht von Ihrer abweichen, können Sie dies über „**Zur klassischen Ansicht wechseln**“ einstellen.

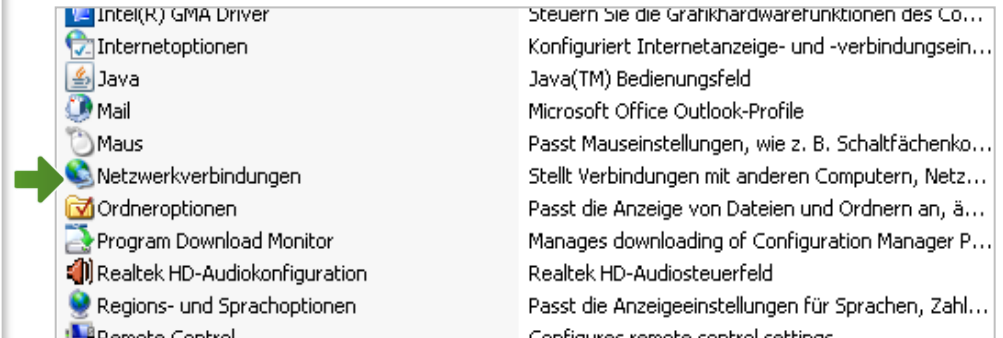

Netzwerkverbindungen

Im Fenster „**Netzwerkverbindungen**“ werden alle installierten Netzwerkadapter angezeigt.

Klicken Sie bitte doppelt auf das Symbol „**LAN-Verbindung**“ um die Einstellungen zu öffnen.




Es erscheint das Fenster mit „**Status von LAN-Verbindung**“. Wählen Sie hier die Schaltfläche „**Eigenschaften**“ aus.



Eigenschaften von LAN-Verbindung

Sie sind nun in den Eigenschaften der LAN-Verbindung.

Achten Sie bitte darauf, dass der Haken beim Punkt „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ aktiviert bleibt und klicken Sie den Schriftzug „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ doppelt an.

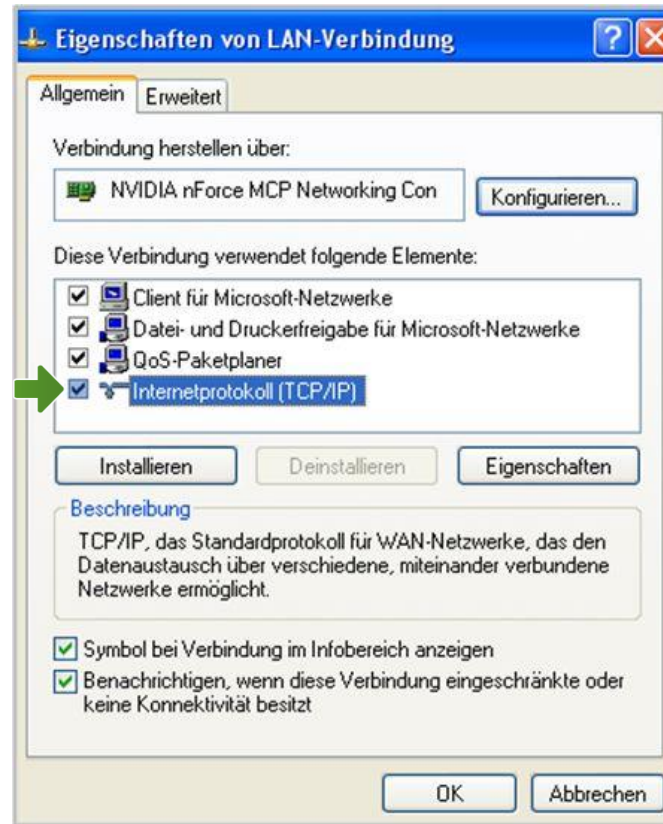

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)

In diesem Fenster können Sie die IP-Einstellungen für Ihre Netzwerkkarte vornehmen.

Stellen Sie bitte sicher, dass die Felder „**IP-Adresse automatisch beziehen**“ und „**DNS-Serveradresse automatisch beziehen**“ ausgewählt sind.

Klicken Sie anschließend auf „**OK**“.




Eigenschaften von LAN-Verbindung

Bestätigen Sie mit „**OK**“ und klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „**Schließen**“.

Ihre Netzwerkeinstellungen sind damit abgeschlossen.

Verbinden Sie jetzt Ihre A1 WLAN Box über das Netzkabel mit Ihrem Computer und schließen Sie alle noch offenen Fenster.

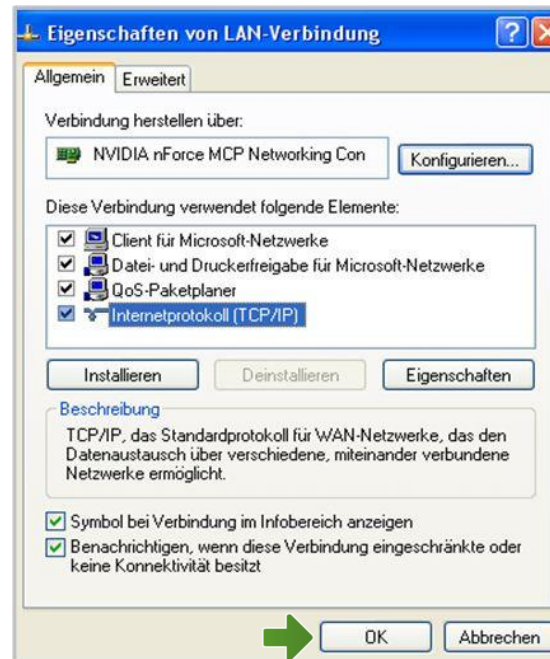





2. A1 WLAN Box konfigurieren

In diesem Abschnitt nehmen Sie die persönlichen Einstellungen für Ihre A1 WLAN Box vor.

Tragen Sie dazu bitte in die Adressleiste Ihres Browsers „**10.0.0.138**“ ein und bestätigen die Eingabe mit „**Enter**“.

Ihr Internet Browser ist das Programm, mit dem Sie die Internetseiten öffnen. Verbreitete Browser sind Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome und Opera.

Sie gelangen nun zu den Einstellungen Ihrer A1 WLAN Box.

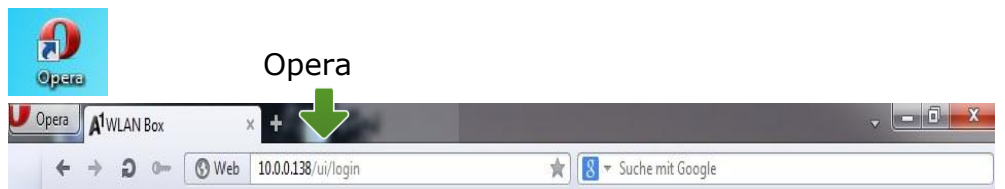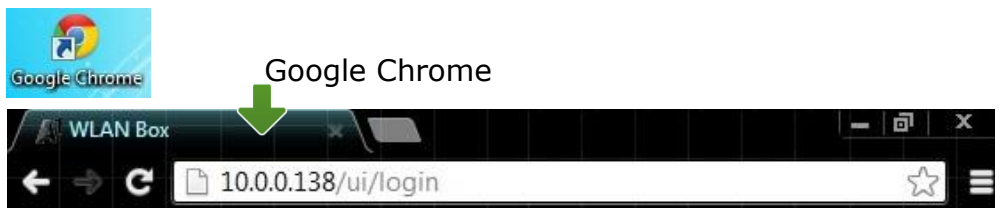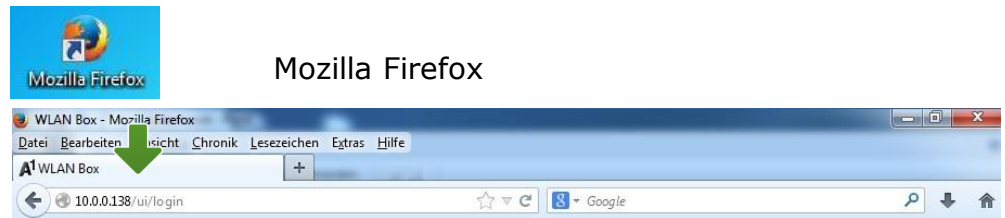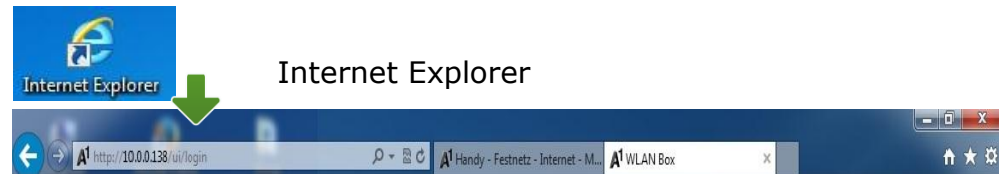

3. Eintragen der Zugangsdaten

Je nach A1-Serveranbindung wird Ihre Internetverbindung bereits automatisch hergestellt.

Sollte unter „**Breitbandverbindung**“ bei „**vINTERNET**“ bereits „**Verbindung hergestellt**“ ersichtlich sein, so ist keine weitere Einstellung in diesem Bereich erforderlich. Ihre A1 WLAN Box ist bereits online.

Ist dies nicht der Fall, stellen Sie die Verbindung her, indem Sie bei „**Breitbandverbindung**“ auf „**aINTERNET**“ klicken.

Tragen Sie nun bitte Ihren **10-stelligen Internet-Benutzernamen** und Ihr **8-stelliges Internet-Kennwort** ein und setzen Sie den Haken bei „**Kennwort speichern**“.

Sie finden beides auf dem Datenblatt, das Sie mit unserem Brief nach Ihrer Bestellung erhalten haben. Sie erhalten diese Daten auch bei unserer Serviceline unter 0800 664 100.

Bestätigen Sie bitte abschließend mit „**Verbinden**“.

Hinweis:

Sollte der Vorgang nicht erfolgreich sein, wiederholen Sie den Vorgang optional im Bereich „**vINTERNET**“.

Startseite

A1 WLAN Box

Breitbandverbindung

Weitere Funktionen

Heimnetzwerk

Hilfe

MediaAccess Gateway

Informationen

Produktname: TG588v

Softwareversion: 10.5.3.8

Breitbandverbindung

aINTERNET: Verbindung getrennt

vINTERNET: Verbindung hergestellt

Verbinden

Verbindung trennen

Breitbandverbindung

aINTERNET: Verbindung getrennt

vINTERNET: Verbindung hergestellt

Verbinden

Verbindung trennen

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > aINTERNET

Übersicht | Details

aINTERNET

Verbinden

Verbindungsinformationen

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt

Letzte Fehlermeldung: Verbindung durch Benutzer getrennt

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern:

IPv4-Status: Aktiviert


IPv6-Status: Deaktiviert

4. WLAN-Einstellungen


Dieser Teil der Anleitung führt Sie durch die Konfiguration der WLAN-Einstellungen.

Klicken Sie nun bitte auf „**Heimnetzwerk**“, danach auf „**WLAN: A1-xxxxxx**“ und auf der Folgeseite rechts oben auf den Menüpunkt „**Konfigurieren**“.

Hier finden Sie die grundlegenden WLAN-Einstellungen. Standardmäßig wird das Gerät mit aktivierter WLAN-Schnittstelle und WPA-PSK-Verschlüsselung ausgeliefert.

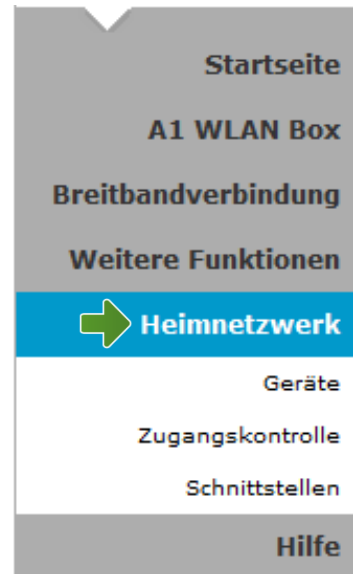

Startseite > Heimnetzwerk

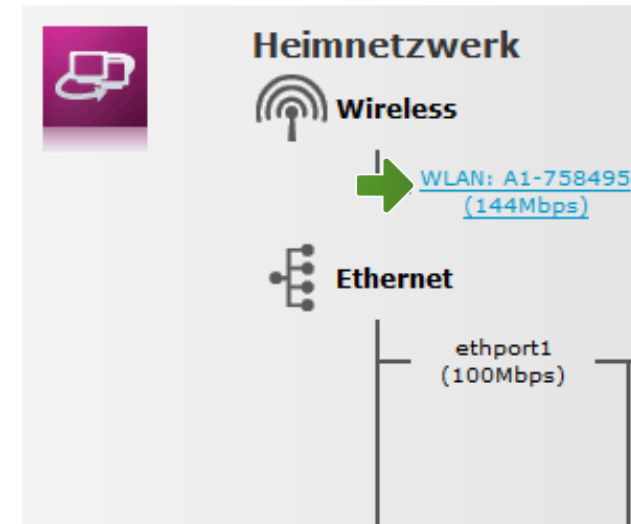

Startseite > Heimnetzwerk > Schnittstellen > WLAN: A1-758495

Scan | [Übersicht](#) | [Konfigurieren](#)



WLAN-Zugangspunkt - A1-758495

► Konfiguration

WLAN-Aktivierung:	Ja
Schnittstelle aktiviert:	Ja
Energiesparmodus aktiviert:	Nein
Physische Adresse:	9c:97:26:75:84:95
Netzwerkname (SSID):	A1-758495
Schnittstellentyp:	802.11b/g/n
Tatsächliche Geschwindigkeit [Mbps]:	144
Band:	2.4GHz

► Sicherheit

WPS aktiviert:	Nein
Neue Geräte zulassen:	Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)
Sicherheitsmodus:	WPA-PSK

WLAN-Zugangspunkt

Netzwerkname (SSID):

Hier können Sie den Namen Ihrer WLAN-Verbindung frei wählen. Ändern Sie dazu bitte die vorausgefüllte Bezeichnung.

Sicherheit:

Damit die Sicherheitseinstellungen Ihrer A1 WLAN Box optimal an die Anforderungen Ihrer PC Einstellungen angepasst werden, stellen Sie die Option „**Sicherheitsmodus**“ auf „**WPA-PSK + WPA2-PSK**“.

Achten Sie auch darauf, dass bei „**Neue Geräte zulassen**“ die Option „**Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)**“ ausgewählt ist.

WPA-PSK-Schlüssel:

Hier legen Sie Ihr persönliches, frei wählbares WLAN-Kennwort fest. Dieses benötigen Sie jedes Mal, wenn Sie ein zusätzliches Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden möchten. Geben Sie dazu bitte Ihr selbst gewähltes WLAN-Kennwort in das Feld „**WPA-PSK-Schlüssel**“ ein. Wir empfehlen Ihnen einen 8-stelligen Wert, bestehend aus Ziffern und Groß- und Kleinbuchstaben, ohne Sonderzeichen oder Umlaute zu verwenden und klicken Sie danach auf „**Übernehmen**“.

Die Konfiguration Ihrer A1 WLAN Box ist abgeschlossen.

Schließen Sie alle noch offenen Fenster und entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Computer.

WLAN-Zugangspunkt - A1-758495

► **Konfiguration**

WLAN-Aktivierung:

Schnittstelle aktiviert:

Energiesparmodus aktiviert:

Physische Adresse: 9c:97:26:75:84:95

Netzwerkname (SSID): A1-758495

Tatsächliche Geschwindigkeit [Mbps]: 144

Band: 2,4GHz

Kanalwahl: Automatisch

Region: Europe

Kanal: 1

Multicast von Breitbandnetzwerk zulassen:

► **Sicherheit**

WPS aktiviert:

Netzwerkname (SSID) anzeigen:

Neue Geräte zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)

Sicherheitsmodus: WPA-PSK + WPA2-PSK

WPA-PSK-Schlüssel: 0429EFC65

Übernehmen Abbrechen

5. Computer mit dem WLAN-Netzwerk verbinden


Klicken Sie bitte auf „**Start**“ links unten in der Menüleiste und anschließend auf „**Systemsteuerung**“.



Wählen Sie als nächstes den Menüpunkt „**Netzwerkverbindungen**“ mit Doppelklick aus.

Hinweis:

Sollte die Ansicht von Ihrer abweichen, können Sie dies über „**Zur klassischen Ansicht wechseln**“ einstellen.

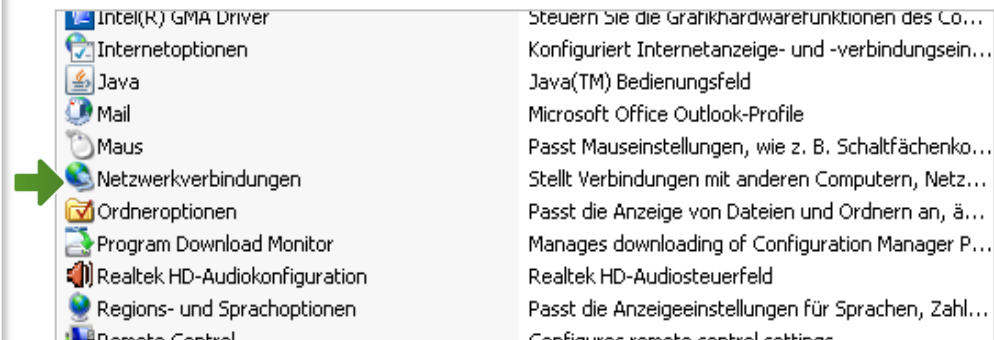

Netzwerkverbindungen

Im Fenster „**Netzwerkverbindungen**“ werden alle installierten Netzwerkadapter angezeigt.

Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf „**Drahtlose Netzwerkverbindung**“.

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre drahtlose Netzwerkverbindung **aktiviert** ist. Im Bild auf der rechten Seite ist die Verbindung bereits aktiv.


Klicken Sie jetzt auf „**Eigenschaften**“.



Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung

Sie sind nun in den Eigenschaften der WLAN-Verbindung.

Achten Sie bitte darauf, dass der Haken beim Punkt „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ aktiviert bleibt und klicken Sie den Schriftzug „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ doppelt an.

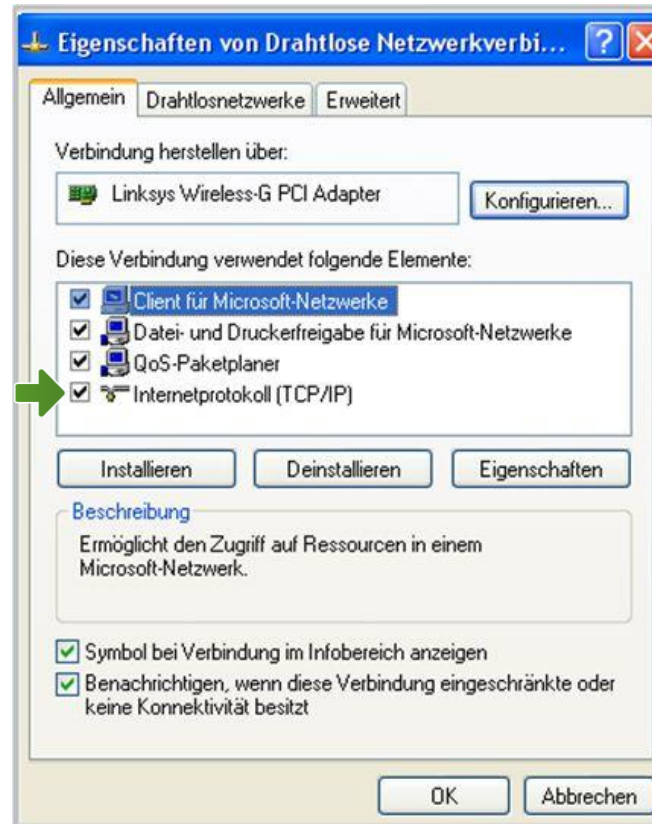


Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)

In diesem Fenster können Sie die IP-Einstellungen für Ihre Netzwerkkarte vornehmen.

Stellen Sie bitte sicher, dass die Felder „**IP-Adresse automatisch beziehen**“ und „**DNS-Serveradresse automatisch beziehen**“ ausgewählt sind.

Klicken Sie anschließend auf „**OK**“.

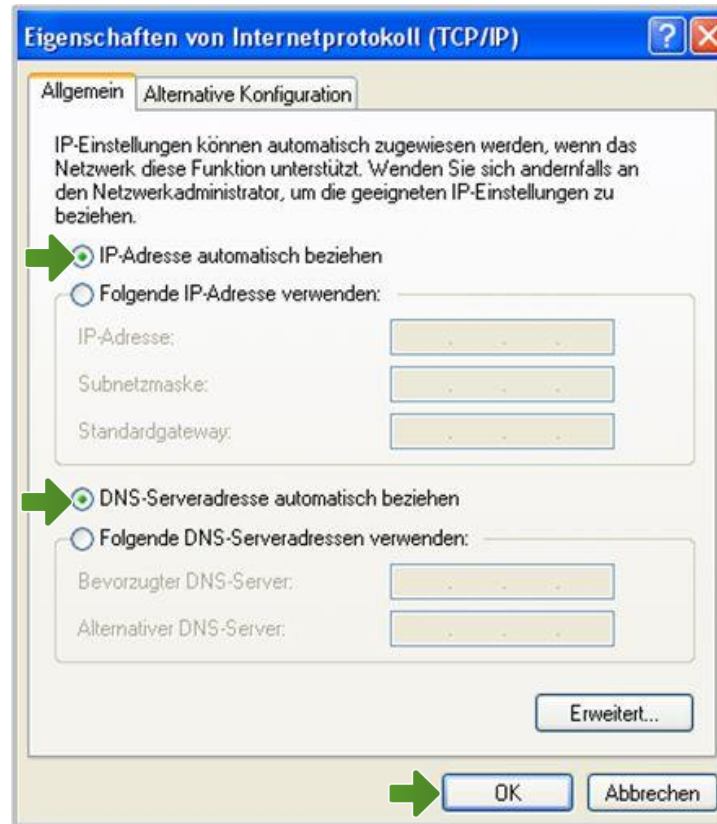

Eigenschaften von Drahtlose Netzwerkverbindung


Klicken Sie bitte auf die Registerkarte „**Drahtlosnetzwerke**“.

Sollte diese Registerkarte nicht angezeigt werden, verwendet Ihr System eventuell ein anderes Programm für die Verwaltung Ihrer Drahtlosnetzwerkkarte.

Nähere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Computer.

Setzen Sie falls nötig bitte das Häkchen bei „**Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden**“.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „**Drahtlosnetzwerke anzeigen**“.

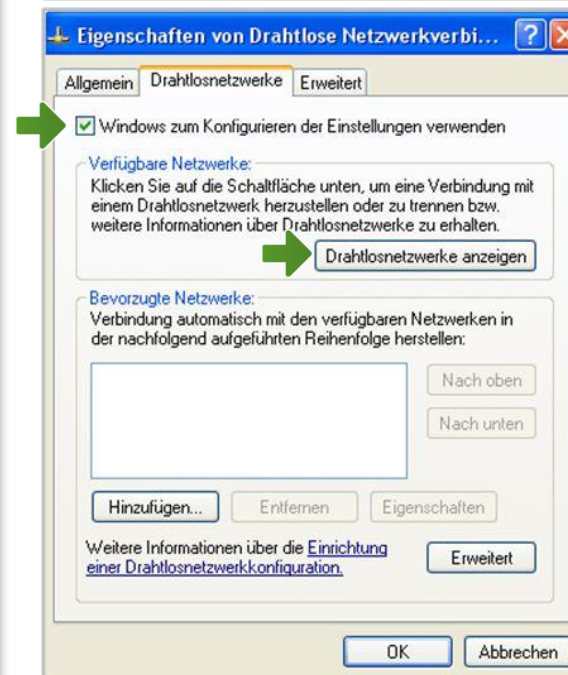


Drahtlose Netzwerkverbindung

Hier werden Ihnen alle Drahtlosnetzwerke in Reichweite ihres Computers angezeigt. Wählen Sie Ihre zuvor individuell bezeichnete WLAN-Verbindung aus der Liste aus.

Tragen Sie nun im Feld „**Netzwerkschlüssel**“ bitte Ihr selbst gewähltes WLAN-Kennwort ein und bestätigen Sie es noch einmal im Feld „**Netzwerkschlüssel bestätigen**“. Abschließend klicken Sie auf „**Verbinden**“.

Nach wenigen Sekunden erscheint „**Verbindung hergestellt**“ bei Ihrem Netzwerk.

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

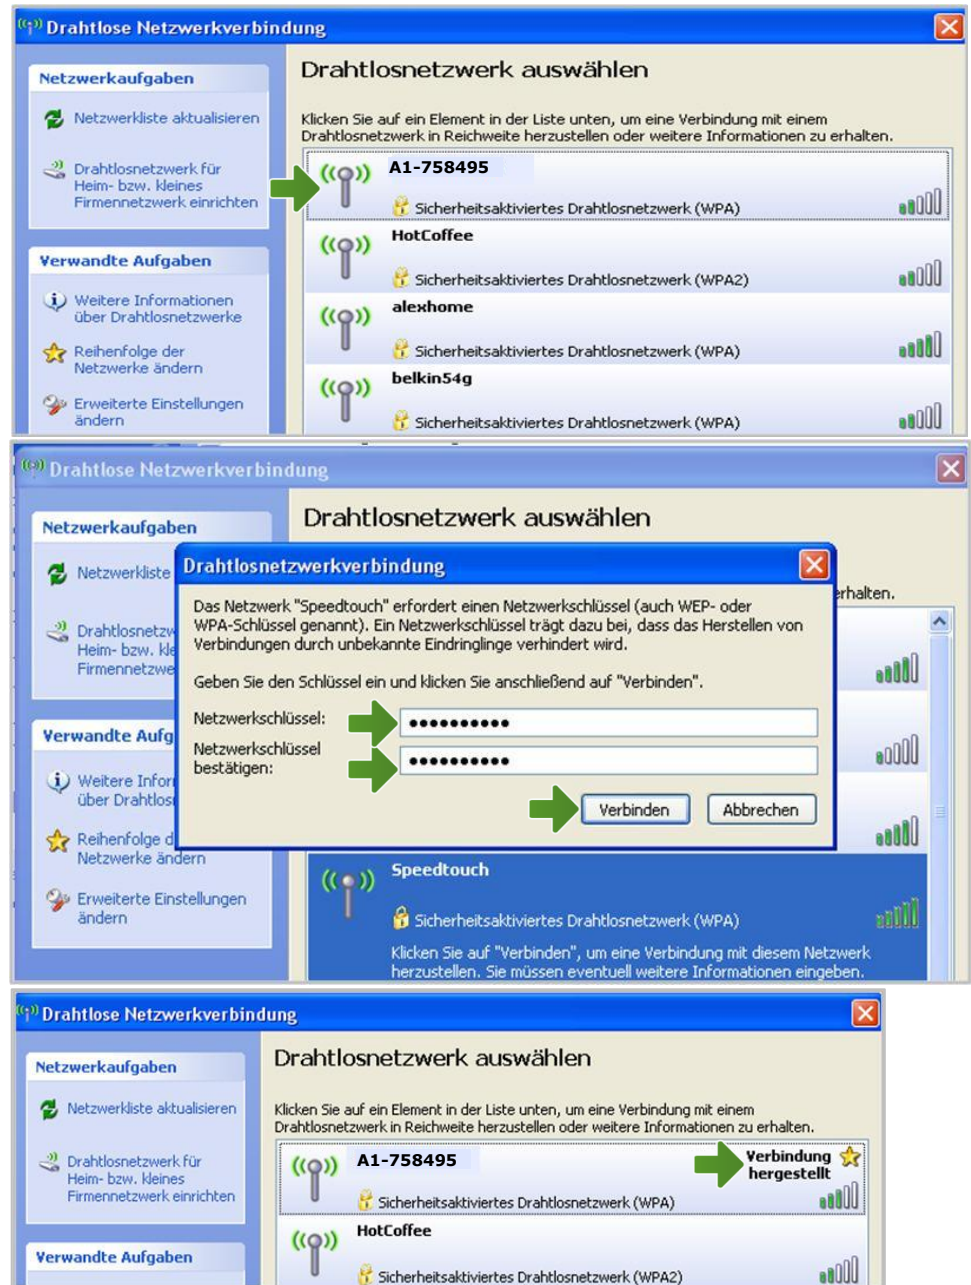



Einfach A1.



Sie haben noch Fragen?

Das A1 Service Team ist gerne für Sie da:

A1 Technik Service für Festnetz-Internet, E-Mail & TV (€ 1,56/min.)

Bei unseren Experten sind Sie richtig mit Ihren Fragen rund um Festnetz-Internet und A1 TV:
0900 100 100

A1 Technik Service für Mobil (€ 1,56/min.)

Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?
0900 664 900

Computer-HelpLine (€ 1,56/min.)

Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder mit Netzwerkkonfigurationen?
0900 44 00 88

Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand

Viele Antworten gibt 's auf www.a1.net/hilfe-support
Tauschen Sie sich gerne mit anderen aus:
www.a1community.net